




MAJESTIC[®]

High-Filtration Surface Cleaner

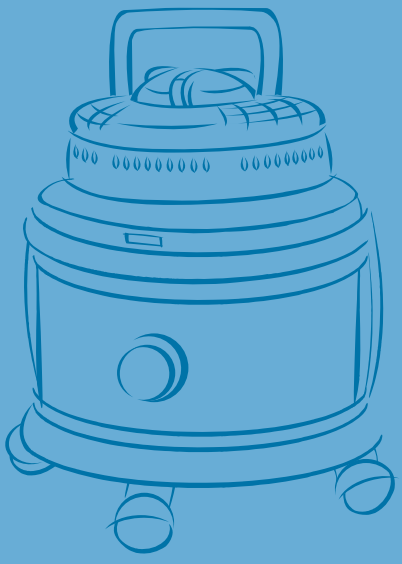

 Breathe Better

 Sleep Better

 Feel Better

 Live Better

 FILTERQUEEN

Welcome

Congratulations on becoming the proud owner of one of the most efficient home cleaning systems available.

Your new FILTERQUEEN® Majestic® helps to remove the many pollutants and allergens that can linger in indoor air and on the surfaces of the home. (Majestic's® advanced filtration system and powerful cleaning abilities help to provide a cleaner, healthier home environment.)

With over 75 years of experience, the Majestic® has a proven reputation for reliability and performance.

This booklet contains explanations and illustrations of the many home cleaning features of the Majestic®. Please take a few minutes to read all of the sections in this manual and familiarize yourself with the Majestic®. If or when you need any additional information or service, contact your local distributor or call 1-440-846-7800 for the distributor in your area (1-800-344-1840 in North America).

Thank you for choosing FILTERQUEEN®.

Table of Contents

Safety Instructions	2 - 3
Majestic® Parts.....	4 - 5
Air Scenting Chamber	6
Assembly/Operations	7
Power Nozzle	8
Periodic Maintenance.....	9
Attachments	10 - 11
Changing the Filters	12
Service Chart	13 - 14
Warranty	15

- For immediate service and information, your local distributor is:

Important Safety Instructions

Read all Instructions before using the Majestic®. When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

WARNING - to reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

1. Unplug Majestic® from outlet when not in use and before servicing.
2. Do not use outdoors or on wet surfaces.
3. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
4. Use only as described in this manual. Use only manufacturer recommended attachments and scents.
5. Do not use with damaged cord or plug. If the Majestic® is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped in water, take it to an Authorized Service Center.
6. Do not pull or carry by cord, use cord as handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run the Majestic® over the cord. Keep cord away from heated surfaces.
7. Do not unplug by pulling on the cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
8. Do not handle the plug of the Majestic® with wet hands.
9. Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce airflow.
10. Keep hair, loose clothing, fingers and all parts of body away from opening and moving parts.
11. Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches or hot ashes.
12. Do not use without all filters in place.
13. Turn off all controls before unplugging.
14. Use extra care when cleaning on stairs.
15. Do not use to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline or use in areas where they might be present.

Important Safety Instructions

16. The hose contains electrical wires. Do not use if damaged, cut or punctured. Avoid picking up sharp objects.
17. Always turn off the Majestic® before connecting or disconnecting either the hose or motorized nozzle.
18. **WARNING-TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRICAL SHOCK, OR INJURY:** Do not use perfume or alcohol-based liquids in the FILTERQUEEN® Majestic®. Use Genuine FILTERQUEEN® fragrances sparingly-DO NOT SATURATE scent pad. Use of non-genuine FILTERQUEEN® scents/fragrances in any manner other than described in the owner's manual could cause damage to your motor, and will void your warranty.
19. **WARNING-KEEP AWAY FROM CHILDREN;** Do not turn Power Nozzle upside down while power brush is energized. Prior to turning Power Nozzle upside down, always turn off main unit power switch and disconnect hose assembly from the unit.

To reduce the risk of electric shock, the Majestic® has a polarized plug (one blade is wider than the other.) This plug will only fit in a polarized outlet one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

The Majestic® is intended for household use only.

CAUTION: Do not leave the Majestic® unattended while motor is running. If you are interrupted while cleaning with the Majestic® Power Nozzle (phone calls, unexpected visitors, etc.), be sure to turn off the power on the Majestic®. This automatically turns off the Power Nozzle. Failure to do so may result in overheating the motors and subsequent damage to the Majestic® and/or floor coverings.



HEALTH-MOR

An HMI Industries Inc. Company

13325 Darice Parkway, Unit A • Strongsville, Ohio 44149 USA
 phone: 440.846.7800 • fax: 440.846.7899 • www.filterqueen.com

Majestic® Parts



1. **Exhaust Cap** - Remove to convert the Majestic® to an efficient blower.
2. **Scent Chamber** - Use one of FILTERQUEEN'S® scents to freshen the air in your home while you clean.
3. **Caution Light** - Lights up when the motor has overheated. Motor automatically shuts off to prevent damage. Turn the Majestic® off and unplug cord from wall. Let unit cool. This condition is usually caused by an obstructed air flow. Check for blockages in the hose, wand or attachments. Filters may also need to be replaced. If the problem persists take the Majestic® to an Authorized Servis Center.
4. **On/Off Switch** - Three way switch controls the suction of the motor: Low power for delicate curtains, High power for deep-down cleaning and Off. The switch contains the international symbols - "0" for Off, "I" for Low and "II" for High.
5. **Attachment Crown** - Holds four of the most essential cleaning attachments within easy fingertip reach.
6. **Power Nozzle Outlet** - Plug-in for electric hose.
7. **Clamps** - Keeps an air tight seal between the power unit and dirt container, yet opens quickly and easily.
8. **Suction Inlet** - Use to connect hose to unit and helps to impart cyclonic action.
9. **Caster Set** - Rubber bumper protects walls and furniture from nicks and scratches. Rubber ball casters roll smoothly on rugs or hard surfaces. Always align one caster under suction inlet to prevent tipping.

Majestic® Parts



10. **Upholstery Nozzle and Brush** - Remove imbedded dirt from overstuffed furniture, mattresses, and drapes.
11. **Crevice Tool** - Reach hard-to-reach places.
12. **Dusting Brush** - Eliminates the need for a dust cloth.
13. **Bare Floor Brush** - Cleans hardwood, tile, linoleum, and other hard surfaced floors.
14. **Power Nozzle Attachment Kit** - Includes Power Nozzle, electric hose, and power wand.

Air-Scenting Chamber




Using the Air-Scenting Chamber

1. Remove exhaust cap on top of Majestic® with a slight turn to the left and lift off.
2. Mist the grey felt air-scent pad with one or two sprays of your desired Genuine FILTERQUEEN® fragrance.

WARNING-TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRICAL SHOCK, OR INJURY: Do not use perfume or alcohol-based liquids in the FILTERQUEEN® Majestic®. Use Genuine FILTERQUEEN® fragrances sparingly-DO NOT SATURATE scent pad. Use of non-genuine FILTERQUEEN® scents/fragrances in any manner other than described in the owner's manual could cause damage to your motor, and will void your warranty.

3. Close air-scent chamber by replacing cap and locking with a slight turn to right until it locks into place.
4. Start power unit and resume cleaning. Within minutes you will notice the effects of your Majestic® air-scenting chamber throughout the room.

Assembly and Operation

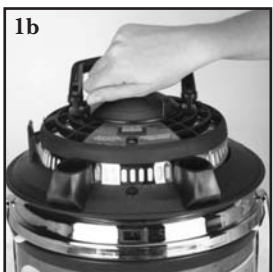

For Suction Operation:

- 1a. Connect hose to suction inlet on dirt container by lining up arrow on hose with metal pins on inlet and lock with a quarter turn to the right.
- 2a. Connect wand or cleaning attachment to hose by inserting male end into hose and rotating it until the attachment or wand snaps into place.
3. Use accessories as recommended on the following pages.

For Blowing Operation:

- 1b. Remove the exhaust cap with a quarter turn to the left.
- 2b. Connect hose to inlet on top of unit by lining up arrow on hose with metal pins on inlet and lock with a quarter turn to the right.
3. Connect wand or cleaning attachment to hose by inserting male end into hose and rotating it until the attachment or wand snaps into place.
4. Use accessories as recommended on the following pages.

Power Nozzle



Attaching Power Nozzle:

1. Assemble for suction cleaning.
2. Connect wand to nozzle by pushing the female end of the wand over the male end of the swivel neck of the nozzle until the locking button of the wand snaps into place. The wand swivels more than 90 degrees allowing it to lie flat on the floor.
3. Plug cord extending from other end of hose into the outlet on the power unit.

PLEASE NOTE: The “ON/OFF” markings on the hose feature the international symbols of “I” for ON and “O” for OFF. This switch only controls turning the Power Nozzle on or off. To turn the Power Nozzle ON (for carpets) slide the switch to the most forward position. To turn the Power Nozzle OFF (for wood, tile, and linoleum floors) slide the switch to the rear position.

NOTICE: This hose contains electrical wires.

Cleaning With The Power Nozzle:

The Majestic® Power Nozzle requires no rug surface height adjustment. The shape of the Power Nozzle body has been specially designed to allow it to be effective on any rug or bare floor surface.

Use long, slow strokes when cleaning. For thicker rugs, use a criss-cross pattern to raise nap and give them a fluffier appearance.


To clean stairs:

- Remove caster set from power unit.
- Set Majestic® on landing.
- Remove wand and connect hose handle directly to Power Nozzle.

STORAGE: Avoid sharp bends in hose by removing hose from the unit before storing.

CAUTION: Do not use on carpets or rugs with fringe or loose fibers.

Periodic Maintenance

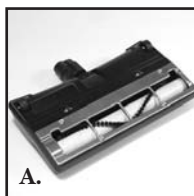

A. Power Nozzle:

There are no user serviceable parts within the Majestic® Power Nozzle. Should any issue arise that requires service, please contact your local FILTERQUEEN® Distributor for service.

Note that your Power Nozzle roller brush must be replaced periodically in order to maintain maximum cleaning performance. Contact your local FILTERQUEEN® Distributor for service.

Hose Handle / Wand / Power Nozzle:

Occasionally disassemble the wand from both the hose handle and the Power Nozzle and wipe with a clean cloth the male connections located on both the wand and Power Nozzle, and the female connections located on both the wand and hose handle.



Power Nozzle Resettable Circuit Breaker:

The circuit breaker is designed to protect the motor of the Power Nozzle from damage, should it become clogged or the revolving brush stalls. To reset the circuit breaker, turn off the Majestic® and unplug cord from wall outlet. Remove any foreign objects from Power Nozzle and press the red button on the back of the nozzle. Plug Majestic® in and resume use.

B. Power Unit Caution Light:

When lit, the caution light indicates that the motor of the power unit has overheated. The motor automatically shuts off to prevent damage. Turn Majestic® off and unplug cord from wall. Let unit cool. This condition is usually caused by an obstructed air flow. Check for blockages in the hose, wand, or attachments. Filters may also need to be replaced. If the problem persists take the Majestic® to an Authorized Service Center.

Attachments

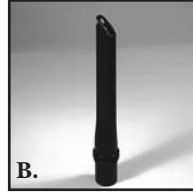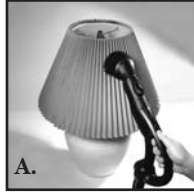

A. The Dusting Brush:

For Easy Dusting

Assemble Majestic® for suction cleaning.

Do all your general dusting with the round brush – it virtually eliminates your need for a dust cloth. Use on highly-polished furniture, the most delicate cloth lampshades, or any surface where dust accumulates.

For general room dusting: Attach brush directly to hose. Clean with gentle short strokes; do not press down hard as this will seal the opening and cut off your cleaning power.

To clean brush: Run open end of hose over bristles of brush. If you have been dusting grimy or very sooty surfaces, remove bristle assembly from rubber socket, wash in warm soapy water; let dry before replacing.

B. Crevice Tool:

For Hard to Reach Places


Assemble Majestic® for suction cleaning.

Use crevice tool for removing dust and dirt behind cushions in upholstered furniture, mattress tufts and bindings, bed springs, corners of drawers, radiators, and any other place that's hard to reach.

NOTE: *When cleaning radiators, use crevice tool for suction first, but if coils are too close together to reach the dirt, hang damp cloth or newspaper behind radiator, assemble Majestic® for blowing and blow dust out onto cloth or paper.*

Assembled for blowing, Majestic® unit and crevice tool may be used to defrost your refrigerator, aerate rugs, or inflate party balloons.

Attachments

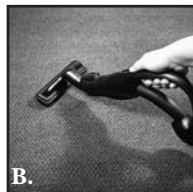

A. Bare Floor Brush:

For hard floors and walls

Assemble Majestic® for suction cleaning.

Ideal for hard-surfaced floors such as tile, linoleum, wood, and concrete floors. The bare floor brush cleans a wide area with one simple stroke. It is also effective in cleaning walls, screens, ceilings, shades, or any flat surface.

NOTE: *When cleaning wall surfaces, always work in a straight line from the bottom up.*

To clean hard surfaces: Attach brush to end of wand and use in same manner as the Power Nozzle.

To clean brush: After each use, remove lint, threads, etc., by rubbing open end of hose over brush. If brush is soiled, rinse in mild soap solution and let dry before using on light-colored areas.

B. Upholstery Nozzle and Brush:


For upholstery and drapes

Assemble Majestic® for suction cleaning.

To clean overstuffed furniture and mattresses: Use the nozzle without the brush to remove deeply embedded dirt; use the nozzle with brush when fabric is covered with threads, lint, etc.

To clean curtains and drapes: Attach wand to hose. For heavy drapes, attach nozzle only directly to wand. For delicate curtains, use the nozzle and brush. Brush will prevent delicate materials from being drawn into the nozzle.

Changing The Filters

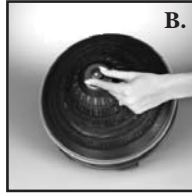

A. Changing The Filter Cones

For best performance, replace Cones as recommended by manufacturer:

- ▼ Pre-Filter - every month
- ▼ MEDIPure® - every 6 months
- ▼ Flat Disc Filter - every 6 months

CAUTION - DO NOT operate your power unit without Genuine FILTERQUEEN® Filter Cones in place.

BEWARE OF IMITATIONS: Use only Genuine FILTERQUEEN® Filter Cones. Imitations can result in poor performance and cause damage to your unit.

1. Unplug power cord from wall and detach hose from power unit.
2. Release side clamps and remove power unit from dirt container.
3. Remove MEDIPure® Cone and set aside or discard when installing a new Pre-Filter.
4. Empty contents of dirt container into a large, open garbage bag. Allow contents of container to fall including used Pre-Filter Cone. Dirt container may be washed and thoroughly dried to remove all dust and/or any odors.
5. Open a new Pre-Filter Cone. Insert point of Cone into Filter Cone locator in the bottom of the dirt container. Be sure all edges of the Cone are even with the gasket of the dirt container.
6. Place the MEDIPure® Cone inside the Pre-Filter.
7. Replace power unit and lock side clamps in place. Be sure all three tabs of the Pre-Filter Cone are visible outside the power unit.

B. Changing The Flat Disc Filter

1. Unplug power cord from wall and detach hose power unit.
2. Release side clamps and remove power unit from dirt container.
3. Remove the Cone guard. Next, remove the Flat Disc Filter by pulling back the plastic retainer ring with your finger and lifting it out.
4. Replace Flat Disc Filter. Place the filter over the center section of the screen. Replace the retainer ring by squeezing ring. Make sure ring fits snugly under the three tabs of the plastic screen. Replace the Cone guard. Be sure the outer edge of the Cone is seated on the rubber lip around the circumference of the power unit and replace screw.

Do It Yourself Service Chart

Problem: Red Caution Light Lit, Loss of Suction or Overheating of the Motor

Cause:	Correction:
Clogged Flat Disc Filter	Replace Flat Disc Filter.
Obstructed Hose	See instructions (6) under "Power Nozzle Does Not Operate."
Obstructed Wand	Run long wire or a straightened coat hanger through wand.
Obstruction at neck of Power Nozzle	See instruction (4) under "Power Nozzle Does Not Operate"
Filter Cone coated with extremely fine dust	Empty Dirt Container and replace Filter Cone. Flat Disc Filter may also need to be replaced.

Problem: Machine will not operate

Cause:	Correction:
Plug not connected to outlet, or a faulty one	Insert plug firmly into wall outlet or try another outlet.
Motor overheated and tripped automatic shut-off	Turn power switch to "O" off and unplug power cord from wall. Let unit cool. Check for blockage in attachment. Filter cones may also need to be replaced.
Damaged switch	Call your local FILTERQUEEN® Distributor for service.
Damaged motor	Call your local FILTERQUEEN® Distributor for service.
Damaged power cord plug	Call your local FILTERQUEEN® Distributor for service.

Do It Yourself Service Chart

Problem: Power Nozzle does not operate or pick up

Cause:	Correction:
Power Nozzle on/off switch is "O" off	Move Power Nozzle on/off switch to "I" on.
Hose plugs not connected	Review instruction on attaching the Power Nozzle, making sure all plugs are firmly connected.
Brush is not turning	Make sure all electrical plugs are firmly connected. Push reset button on back of nozzle. If this does not work, call your local FILTERQUEEN® Distributor for service.
Obstructed neck	Run a wire through opening.
Obstructed wand	Run long wire or a straightened coat hanger through wand.
Obstructed hose	Remove hose from inlet and attach to exhaust port to blow out clogged debris. If this does not work, run a broom handle through hose.
Worn Brush	Call your local FILTERQUEEN® Distributor for service.
Circuit Breaker Tripped	Unplug cord and check for an obstruction. After obstruction is cleared, push reset button on back of nozzle. If this does not work, call you local FILTERQUEEN® Distributor for service

Problem: Squeaky rollers on Power Nozzle

Apply liquid wax on axles of rollers.

Warranty

Health-Mor warranties the Majestic® Home Cleaning System canister main unit and motor to be free of defects in material and workmanship for two years from the date of purchase. All accessories, including the hose, attachments, and Power Nozzle, are warranted for two years. This warranty does not cover: (1) use of the Majestic® for commercial, institutional, professional, rental, or other non-household purposes; (2) ordinary wear items including brushes, belts, bearings, seals, floor polishing felt pad, and filters; (3) damage occurring through misuse or negligence; (4) damage caused by use on a current or voltage other than stamped on the nameplate; (5) damage resulting from service work performed by other than Health-Mor or its authorized Distributors; and (6) cost of transportation, pick-up, delivery, house or service calls.

Health-Mor will repair or replace any defective parts under this warranty provided the Majestic® canister main unit or the defective part is returned, transportation prepaid, with proof of purchase date, to the authorized Distributor from whom it was purchased or to Quality Assurance Department, Health-Mor, 13325 Darice Parkway, Unit A, Strongsville, Ohio 44149, U.S.A., or, with written authorization from Health-Mor, to any other person authorized to perform warranty service. Information regarding other persons authorized to perform warranty service can be obtained by calling the Health-Mor Customer Relations Department at 440-846-7800. If the Majestic® canister main unit or part is found on inspection to be defective in material or workmanship it will be repaired or replaced at the option of Health-Mor and returned to the sender, freight or postage collect. No reimbursement will be made for replacement of defective parts or service performed during the warranty period if done by anyone other than the authorized Distributor from whom the Majestic® was purchased or by Health-Mor, without first having obtained written authorization from Health-Mor.

This warranty is null and void and of no effect unless all of the following conditions are met: (1) the Majestic® was purchased from an authorized Distributor or Health-Mor; (2) the manufacturer's serial number for the Majestic® has not been changed, defaced, or removed; (3) The Majestic® has been used at all times in accordance with the instruction manual and has not been subject to abuse; (4) only genuine FILTERQUEEN® filters and/or parts have been used with the Majestic®.

Any repair or replacement of a defective part under this warranty will be warranted for one year or until the end of the original warranty period, whichever is longer.

There is no other express warranty applicable to your Majestic®. Implied warranties, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, are limited in duration to the period of the time during which the express warranty given herein is in effect. All consequential or other damages resulting from breach of this warranty are excluded from coverage under this warranty.

Health-Mor does not assume or authorize anyone to assume any additional liability.

This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state.

The invalidations of any limitation of this warranty shall not affect the validity of the remaining portions.



MAJESTIC®


Appareil De Nettoyage De Surface Avec Supérieur

 Mieux Respirer

 Mieux Dormir

 Mieux Vous Sentir

 Mieux Vivre

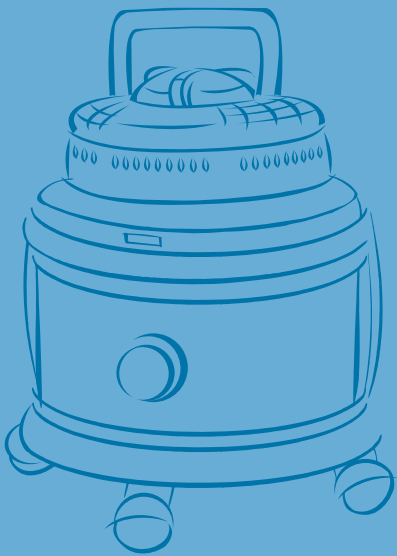

 FILTERQUEEN

US/CANADA Part # 1-956 0098 00 Rev. B 6/05

Download from www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.



Bienvenue

Nous tenons à vous féliciter de votre achat. Vous venez effectivement d'acquérir le système de nettoyage de domicile le plus efficace qui soit sur le marché.

Votre nouveau FILTERQUEEN® Majestic® vous permet d'enlever tous les agents de pollution et les allergènes qui se trouvent dans l'air et sur les surfaces de votre domicile. (Le système de filtration et les capacités de nettoyage puissantes de Majestic® créent un environnement plus propre et plus sain pour votre domicile.)

Majestic® a démontré en 75 ans d'expérience que ses produits fiables et leur performance supérieure lui valait une réputation confirmée.

Ce guide comprend des explications et des illustrations sur plusieurs caractéristiques du système de nettoyage de domicile Majestic®. Veuillez prendre connaissance de toutes les sections qui y figurent afin de vous familiariser avec le produit. Pour toutes informations supplémentaires ou demandes de service, contactez le distributeur local ou téléphonez au 1-440-846-7800 (1-800-344-1840 en Amérique du Nord).

Nous vous remercions d'avoir choisi FILTERQUEEN®.

Table Des Matières:

Consignes de Sécurité	2 - 3
Accessoires et Pièces du Majestic®	4 - 5
Compartiment Deodorisant	6
Assemblage/Operations	7
Brosse Motorotative	8
Entretien de la Brosse Motorotative	9
Attachments.....	10 - 11
Comment Changer le Filtre	12
Liste de Réparations	13 - 14
Garantie	15

•Pour service immédiat et renseignements, votre distributeur local est:

Consignes de securite importantes

Lire attentivement toutes les consignes de sécurité avant toute utilisation du Majestic®.

Lors de l'utilisation de tout appareil électrique, il est impératif de toujours suivre les consignes élémentaires, notamment celles citées cidessous:

AVERTISSEMENT - pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure:

1. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Débrancher lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant l'entretien.
2. Ne pas utiliser à l'extérieur et ne pas aspirer de matières humides.
3. Ne pas permettre aux enfants de jouer avec l'appareil. Une attention particulière est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou à proximité de ces derniers.
4. N'utiliser que conformément à cette notice avec les accessoires recommandés par le fabricant.
5. Ne pas utiliser si le cordon ou la fiche est endommagé. Retourner l'appareil à un atelier de réparation s'il ne fonctionne pas bien, s'il est tombé ou s'il a été endommagé, oublié à l'extérieur ou immergé.
6. Ne pas tirer soulever ni traîner l'appareil par le cordon. Ne pas utiliser le cordon comme une poignée, le coincer dans l'embrasure d'une porte ou l'appuyer contre des arêtes vives ou des coins. Ne pas faire rouler l'appareil sur le cordon. Garder le cordon à l'écart des surfaces chaudes.
7. Ne pas débrancher en tirant sur le cordon. Tirer plutôt la fiche.
8. Ne pas toucher la fiche ni l'appareil lorsque vos mains sont humides.
9. N'insérer aucun objet dans les ouvertures. Ne pas utiliser l'appareil lorsqu'une ouverture est bloquée. S'assurer que de la poussière, de la peluche, des cheveux ou d'autres matières ne réduisent pas le débit d'air.
10. Maintenir les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps à l'écart des ouvertures et des pièces mobiles.
11. Ne pas aspirer de matières en combustion ou qui dégagent de la fumée, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
12. Ne pas utiliser l'appareil si le sac à poussière ou le filtre n'est pas en place.
13. Mettre toutes les commandes à la position ARRÊT avant de débrancher l'appareil.
14. User de prudence lors du nettoyage des escaliers.
15. Ne pas aspirer des liquides inflammables ou combustibles, comme de l'essence, et ne pas faire fonctionner dans des endroits où peu vent se trouver de tels liquides.

Consignes de securite importantes

16. Le flexible contient des fils électriques. Ne pas utiliser s'il est endommagé, coupé ou perforé. Éviter d'aspirer des objets pointus.
17. Toujours placer l'interrupteur de l'appareil à la position ARRÊT avant de brancher ou de débrancher le flexible ou la brosse à moteur.
18. **ATTENTION - AFIN DE LIMITER LES RISQUES D'INCENDIE, DE DECHARGES ELECTRIQUES OU DE LESIONS:** veuillez à ne pas employer de liquides à base de parfum ou d'alcool dans le FILTERQUEEN® Majestic®. Prenez également soin de ne pas utiliser de façon excessive les Parfums originaux FILTERQUEEN® et de NE PAS SATURER le tampon parfumeur. L'emploi d'essences/parfums non originaux FILTERQUEEN® en divergence des indications reportées dans le manuel d'instructions peut endommager votre moteur et annuler votre garantie.
19. **AVERTISSEMENT – AVANT D'ACTIONNER LE BOUTON DE RÉENROULEMENT DU CORDON SECTEUR:** S'assurer que cheveux, vêtements flottants, doigts ou toute autre partie du corps est à l'écart de l'entrée du cordon dans l'appareil et de son cheminement. S'assurer que la voie est dégagée sur le chemin du retour du cordon. Il ne doit pas être attaché autour d'un meuble ou d'accessoire ménager quelconque, et ne doit pas être à proximité d'un enfant. Il est suggéré que le cor don soit fermement tenu en main par un adulte tout en appuyant sur son bouton de réenroulement.

Afin de réduire le risque de choc électrique, cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une des lames est plus large). Cette fiche ne peut être insérée dans une prise polarisée que d'une seule façon. Si la fiche ne peut être insérée dans la prise, retourner la fiche. Si la fiche ne peut toujours pas être insérée dans la prise, consulter un faire installer une prise adéquate par un électricien qualifié. Ne pas modifier la fiche.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Le Majestic® n'est destiné qu'au nettoyage des domiciles.

ATTENTION: Ne pas laisser le Majestic® en marche sans surveillance. Si vous êtes interrompu dans votre nettoyage avec la brosse motorotative Majestic® (téléphone, visiteurs impromptus, etc.), veuillez à couper le courant de votre Majestic® afin d'arrêter automatiquement la brosse motorotative. Si vous ne respectez pas cette consigne, les moteurs risquent de surchauffer et endommager Majestic® et/ou vos revêtements de sol.




HEALTH-MOR

An HMI Industries Inc. Company

13325 Darice Parkway, Unit A • Strongsville, Ohio 44149 USA
phone: 440.846.7800 • fax: 440.846.7899 • www.filterqueen.com

Pieces du Majestic®

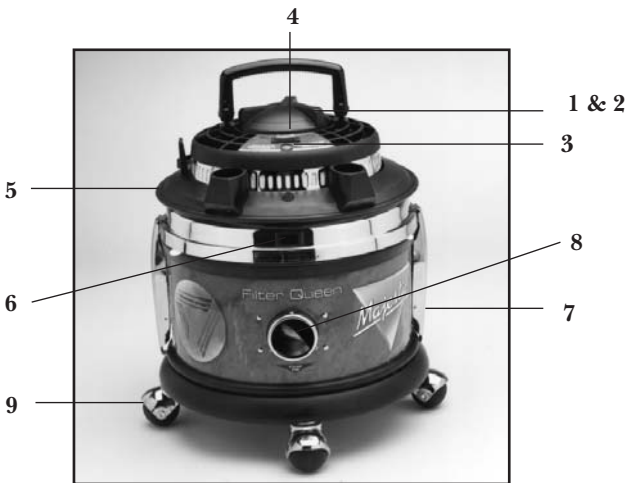

1. Couvercle Supérieur de L'orifice

D'échappement de L'air - Tournez légèrement vers la gauche pour transformer votre Majestic® en un ventilateur efficace.

2. **Compartment Déodorisant** - Utilisez l'un des déodorisants Majestic® pour rafraîchir l'air de votre maison pendant le nettoyage.

3. **Voyant D'avertissement** - Le voyant s'allume en cas de surchauffement du moteur qui s'arrêtera automatiquement pour éviter tout dommage. Eteignez Majestic® et débranchez-le. Laissez-le refroidir. Ce voyant s'allume généralement lorsque le flux d'air a été obstrué. Inspectez le conduit, la rallonge ou les accessoires pour détecter toute obstruction. Les filtres peuvent avoir besoin d'être remplacés. Si le problème persiste, faites vérifier le Majestic® dans un centre de service agréé.

4. **Interrupteur de Mise en Marche** - Commande de la force d'aspiration du moteur à trois niveaux. Faible (I) pour les rideaux fragiles, Puissant (II) pour un nettoyage profond et arrêt (O).

5. **Couronne D'attache** - Permet de supporter quatre des accessoires de nettoyage les plus importants à portée de la main.



6. **Prise Femelle de la Brosse Motorotative** - Compartiment pour le branchement du rouleau motorotatif.

7. **Attache à Pression** - Tirez vers vous pour ouvrir. Garde le groupe moteur verrouillé en place.

8. **Orifice D'aspiration** - Conçu pour donner un mouvement cyclonique à l'air et à la poussière aspirés.

9. **Jeu de Roulettes** - Doté de tampon en caoutchouc permettant de protéger les murs et les meubles de toutes égratignures. Faites en caoutchouc, elles roulent sans à-coups sur les tapis ou les surfaces dures.

Pieces du Majestic®

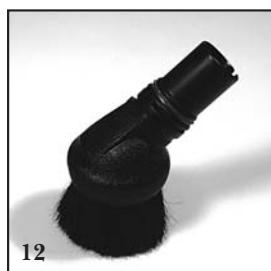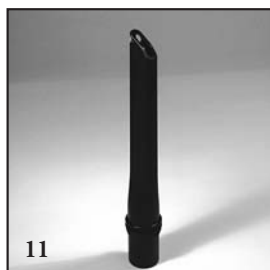

10. **Brosse et Embout pour Mobilier Rembourré**- Nettoie la poussière et saleté profondément incrustées dans le mobilier capitonné, matelas, rideaux et draperies, murs et planches murales.
11. **Embout pour Fentes** - Pour nettoyer les endroits difficiles l'accès.
12. **Brosse de Dépoussiérage** - Pour toutes les opérations de dépoussiérage; élimine le linge a poussiere.
13. **Brosse pour Plancher Dur** - Pour nettoyer le planchers aux surfaces dures.
14. **Trousse d'accessoires pour brosse turbo**. Comprend la brosse turbo, le boyau électrique, et la lance turbo.

Compartiment deodorisant



Utilisation du compartiment deodorisant

1. Enlevez le couvercle d'échappement sur le dessus du Majestic® en tournant légèrement vers la gauche et soulevez.
2. Vaporiser une ou deux fois le Parfum Original FILTERQUEEN® sur le tampon parfumeur en feutre gris de façon à l'humidifier.

ATTENTION - AFIN DE LIMITER LES RISQUES D'INCENDIE, DE DECHARGES ELECTRIQUES OU DE LESIONS: veuillez à ne pas employer de liquides à base de parfum ou d'alcool dans le FILTERQUEEN® Majestic®. Prenez également soin de ne pas utiliser de façon excessive les Parfums originaux FILTERQUEEN® et de NE PAS SATURER le tampon parfumeur. L'emploi d'essences/parfums non originaux FILTERQUEEN® en divergence des indications reportées dans le manuel d'instructions peut endommager votre moteur et annuler votre garantie.

3. Fermez le compartiment déodorisant en replaçant le couvercle et en le verrouillant en tournant légèrement vers la droite jusqu'à ce qu'il s'en clenche avec un déclic.
4. Appuyez sur l'interrupteur de mise en marche. Dans l'espace de quelques minutes, vous remarquerez les effets du déodorisant dans toute la pièce.

Assemblage & operations



Comment assembler votre Majestic® pour la fonction d'aspiration:

- 1a. Connectez le conduit souple du Majestic® à l'orifice d'aspiration du récipient de poussière. Alignez les flèches du conduit souple avec les goupilles de verrouillage de l'orifice et verrouillez en tournant $\frac{1}{4}$ de tour vers la droite.
- 2a. Branchez le tube rallonge intercalé ou directement l'accessoire de nettoyage en bout du tuyau en insérant son extrémité mâle dans le tuyau, et en la tournant jusqu'à encliquetage en position.
3. Utilisez les accessoires en observant les recommandations des pages suivantes.

Comment assembler le Majestic® pour la fonction de soufflerie:

- 1b. Enlevez le couvercle de l'échappement d'air au sommet du Majestic® en tournant $\frac{1}{4}$ de tours vers la droite et soulevez.
- 2b. Connectez l'extrémité la plus large du conduit à l'orifice de sortie de souffleur en alignant la flèche sur le raccord en caoutchouc du conduit avec les goupilles de l'orifice de sortie du souffleur. Appuyez vers le bas et verrouillez en tournant $\frac{1}{4}$ de tours vers la droite.
3. Branchez le tube rallonge intercalé ou directement l'accessoire de nettoyage en bout du tuyau en insérant son extrémité mâle dans le tuyau, et en la tournant jusqu'à encliquetage en position.
4. Utilisez les accessoires en observant les recommandations des pages suivantes.

Brosse motorpotative



Assemblage de la brosse motorotative

1. Effectuez l'assemblage pour le nettoyage par aspiration.
2. Brancher le tube rallonge sur le suceur en poussant son extrémité femelle sur la sortie mâle de l'encolure orientable du suceur jusqu'à ce que le bouton de blocage du tube s'enclique en position. Le suceur peut pivoter sur plus de 90°, ce qui lui permet de toujours reposer à plat sur le plancher.
3. Branchez le cordon de l'autre extrémité du conduit dans une prise située sur le bloc moteur.

REMARQUE: Les marquages marche/arrêt pour le suceur motorisé sur la poignée du tuyau flexible utilisent les symboles internationaux "O" pour arrêt et "I" pour marche. Cet interrupteur ne sert qu'à activer ou désactiver le suceur motorisé. Pour le mettre en marche (pour moquettes), faire glisser l'interrupteur en position vers l'avant. pour l'arrêter (planchers en parquet, carrelage ou linoléum), le faire glisser en le ramenant vers l'arrière.

REMARQUE: Ce conduit contient des fils électriques.

Nettoyage avec la brosse motorotative

Le suceur motorisé du Majestic® n'a pas besoin de réglage de hauteur pour les carpettes. Sa forme a été spécialement conçue pour être efficace sur toute surface de plancher revêtu ou dur.

Opérer le nettoyage par passages longs et lents. Pour les tapis les plus épais, utiliser un balayage croisé pour soulever les fibres et leur donner une apparence plus gonflante.



Comment nettoyer les escaliers:

- Enlevez le jeu de roulettes du bloc moteur.
- Posez Majestic® sur un palier.
- Enlevez la rallonge et connectez directement le conduit à la brosse rotative.

RANGEMENT: Evitez de plier fortement le boyau. Détachez le de l'appareil avant rangement.

WARNING: À ne pas utiliser sur moquettes ou tapis avec franges ou fibres peu serrées.

Entretien de la Brosse Motorotative

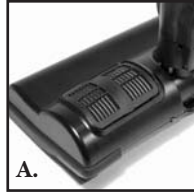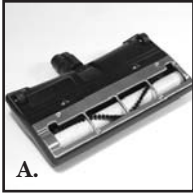

A. Suceur motorisé:

Il n'y a pas de pièces remplaçables par l'utilisateur dans le suceur motorisé. En cas de problème nécessitant une intervention, veuillez contacter votre concessionnaire local FILTERQUEEN® pour le dépannage.

Notez bien que le rouleau brosse de votre suceur motorisé doit être remplacé périodiquement pour maintenir une bonne performance de nettoyage. Contactez votre concessionnaire local FILTERQUEEN® pour cette opération.

Poignée de tuyau / tube / brosse électrique




De temps à autre, démontez le tube de la poignée de tuyau et de la brosse électrique, et au moyen d'un chiffon propre, nettoyez les raccords mâles et femelles qui se trouvent sur ceux-ci.

Disjoncteur de la brosse motorotative:

Le disjoncteur est conçu pour protéger le moteur de la brosse motorotative de tout dommage qui pourrait résulter en cas d'obstruction ou d'arrêt brutal de la brosse rotative. Pour réenclencher le disjoncteur, mettez Majestic® sur arrêt et débranchez la prise. Enlevez tout objet étranger de la brosse et appuyez sur le bouton rouge situé au dos de la brosse. Rebranchez Majestic® et poursuivez votre tâche.

B. Voyant d'avertissement du bloc moteur:

Le voyant s'allume en cas de surchauffement du moteur qui s'arrêtera automatiquement pour éviter tout dommage. Eteignez Majestic® et débranchez-le. Laissez-le refroidir. Ce voyant s'allume généralement lorsque le flux d'air a été obstrué. Inspectez le conduit, la rallonge ou les accessoires pour détecter toute obstruction. Les filtres peuvent avoir besoin d'être remplacés. Si le problème persiste, faites vérifier le Majestic® dans un centre de service agréé.

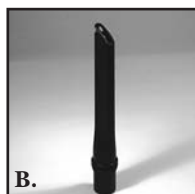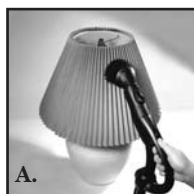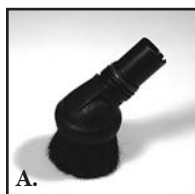

A. La brosse ronde:

Pour un époussiérage facile

Assemblez le Majestic® pour la fonction aspiration.

Faites tout votre époussiérage général avec la brosse ronde - elle élimine pratiquement le besoin d'un linge d'époussiérage! Utilisez la brosse ronde sur les meubles polis ou sur les abats-jour les plus délicats - sur toute surface où la poussière peut s'accumuler!

Pour l'époussiérage général: Connectez la brosse ronde directement au conduit souple. Époussiérez à petits coups légers; ne pas appuyer fort car cela boucherait l'orifice et neutraliserait la puissance d'aspiration.

Comment nettoyer la brosse ronde: Passez l'extrémité du conduit souple sur les poils de la brosse. Si les poils sont très encrassés ou salis de suie, retirez le support des poils de sa cavité en caoutchouc et lavez avec de l'eau savonneuse. Laisser sécher complètement avant de réassembler.

B. L'embout pour fentes:

Pour les endroits difficiles d'accès


Comment assembler Majestic® pour la fonction d'aspiration.

Utilisez l'embout pour fentes pour aspirer la poussière et la saleté derrière les coussins des meubles rembourrés, les houppes et bordures des matelas, les sommiers, les coins de tiroirs, les radiateurs ou tous les endroits difficiles à atteindre.

REMARQUE: Lorsque vous nettoyez les radiateurs, utilisez d'abord l'embout plat; si les serpentins sont trop rapprochés les uns des autres pour atteindre la poussière, penchez un linge ou un papier journal humide derrière le radiateur, assemblez le Majestic® pour la fonction soufflerie et soufflez la poussière sur le linge ou papier journal.

Assemblé pour la soufflerie, et avec l'embout pour fentes, le Majestic® peut aussi être utilisé pour décongeler votre réfrigérateur, aérer les tapis ou gonfler des ballons.

Accessoires

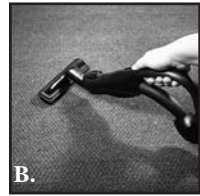

A. Brosse pour les planchers durs:

Planchers durs et murs

Comment assembler Majestic® pour la fonction d'aspiration.

Idéale pour les planchers durs tels que la céramique, le linoléum, les planchers de bois ou de ciment, la brosse les planchers durs nettoie une grande surface d'un seul coup. Elle est aussi efficace pour le nettoyage des murs, moustiquaires, plafonds, stores ou toutes les surfaces plates.

REMARQUE: Pour le nettoyage des murs, procédez de bas en haut suivant une ligne droite.

Pour le nettoyage des surfaces dures: Introduire de la brosse dans l'extrémité en caoutchouc de la rallonge en métal et utilisez de la même manière que le balai électrique.

Pour nettoyer la brosse: Après chaque utilisation, nettoyez la poussière, les peluches et les fils en frottant l'orifice du conduit souple sur la brosse. Si la brosse est souillée, rincez la dans de l'eau tiède savonneuse et laissez sécher avant de l'utiliser sur des surfaces de couleur pâles.

B. Embout et brosse pour mobilier capitonne:


Pour mobilier capitonné et les draperies

Assemblez Majestic® pour la fonction aspiration.

Pour nettoyer le mobilier capitonné et les matelas: Utilisez l'embout de sans la brosse pour extirper la poussière incrustée; utilisez l'embout avec la brosse lorsque le tissu est couvert de fils, peluches, etc.

Comment nettoyer les rideaux et draperies: Connectez la rallonge métallique au conduit souple et l'embout de seulement à la rallonge pour nettoyer les draperies épaisses. Pour les rideaux délicats, utilisez l'embout de et la brosse: la brosse empêchera l'aspiration du tissu dans l'embout. La brosse s'emboîte et se retire aisément de l'embout de pour des usages variés

Changement de filters

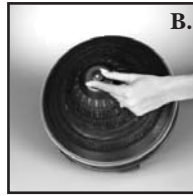

A. Changement de filters

Pour optimiser la performance de votre appareil, remplacez les filters coniques selon les instructions du fabricant.

- ▼ Préfiltre - Tous les mois
- ▼ MEDIpure® - Tous les 6 mois
- ▼ Filters à Disque Plat - Tous les 6 mois

AVERTISSEMENT: *NE PAS faire fonctionner votre appareil sans les filters coniques.*

FAITES ATTENTION AUX IMITATIONS: *N'utilisez que des filters coniques de FILTERQUEEN®. Les imitations ne font que réduire la performance et endommager l'appareil.*

1. Débrancher l'appareil et enlever le tuyau.
2. Relâcher les pinces latérales et séparer le moteur de la cuve à poussière.
3. Enlever et mettre de côté le cône MEDIpure® ou le jeter en cas d'installation d'un nouveau cône.
4. Vider le contenu de la cuve à poussière ainsi que le cône pré-filtre dans un grand sac-poubelle. Laver et bien sécher la cuve à poussière pour enlever toute la poussière et les odeurs.
5. Ouvrir un cône pré-filtre neuf. Introduire la pointe dans le logement situé au bas de la cuve. S'assurer que le bord du cône est au même niveau que le joint d'étanchéité de la cuve à poussière.
6. Mettre un cône MEDIpure® dans le pré-filtre.
7. Remettre le bloc-moteur et bloquer les pinces. S'assurer que les trois pattes du pré-filtre dépassent à l'extérieur du bloc-moteur.

B. Changement de filters

1. Débrancher l'appareil et enlever le tuyau.
2. Relâcher les pinces latérales et séparer le moteur de la cuve à poussière.
3. Enlever la protection du cône.
4. Enlever le filtre rond plat. Tirer l'anneau en plastique avec un doigt et soulever. Le filtre pourra alors être facilement enlevé.
5. Remplacer le filtre rond plat. Mettre le filtre sur la partie centrale de la grille. Remettre l'anneau de retenue en pressant dessus. S'assurer qu'il rentre bien sous les trois languettes de la grille en plastique.
6. Remettre la protection. S'assurer que le bord externe du cône touche bien le bord de caoutchouc situé autour du bloc moteur. Remettre la vis s'il y a lieu.

Liste de réparations simples

Problème: Lumière rouge allumée, perte de puissance de l'aspiration ou surchauffe du moteur

Cause:	Solution:
Le filtre circulaire plat est bloqué	Remplacer le filtre.
Le conduit est bouché	Se reporter aux instructions (6) ci-dessous "La brosse motorotative ne fonctionne pas..."
La rallonge est bouché	Passer un long fil de fer (d'un portemanteau par exemple) dans la rallonge.
La brosse est bloqué au niveau de l'articulation	Se reporter aux instructions (4) ci-dessous "La brosse rotative ne fonctionne pas..."
Le filtre conique est recouvert d'une couche	Se reporter aux instructions (4) ci-dessous "La brosse rotative ne fonctionne pas..."

Problème: L'appareil ne fonctionne pas

Cause:	Solution:
Prise mal branchée ou défectueuse	Enfoncer correctement la fiche dans la prise ou en essayer une autre.
Le moteur a chauffé et a déclenché le disjoncteur	Mettre l'interrupteur sur "O" (arrêt) et débrancher le cordon du mur. Laisser l'appareil refroidir. Inspecter l'accessoire pour y détecter toute obstruction. Les filtres coniques sont peut-être à remplacer.
Interrupteur endommagé	Contactez votre distributeur FILTERQUEEN® agréé.
Moteur endommagé	Contactez votre distributeur FILTERQUEEN® agréé.
La prise électrique est endommagée	Contactez votre distributeur FILTERQUEEN® agréé.

Liste de réparations simples

Problème: La brosse motorotative ne fonctionne pas ou n'aspire pas

Cause:	Solution:
L'interrupteur de la brosse motorotative est sur "O" (arrêt).	Mettre l'interrupteur sur "I" marche.
Les prises du conduit ne sont pas branchées	Consulter les instructions sur l'assemblage de la brosse motorotative en veillant à ce que toutes les prises soient branchées.
La brosse ne tourne pas	Enlever la plaque inférieure et vérifier que la courroie est bien attachée à l'axe du moteur. Si elle est cassée, la remplacer conformément aux instructions figurant à l'intérieur de la plaque.
L'articulation est bouchée	Passer un fil par l'ouverture.
La rallonge est bouchée	Passer un long fil de fer (un poratemanseau étendu par exemple) dans la rallonge.
Le conduit est bouché	Détacher le conduit de l'arrivée et le connecter au port l'évacuation pour expulser les débris coincés. Si cette solution ne permet pas de déboucher le conduit, utiliser le manche d'un balais.
Brosse usée	Contacter votre distributeur FILTERQUEEN® agréé.
Disjoncteur déclenché	Débrancher le cordon et vérifier ce qui bloque l'appareil. Une fois débloqué, appuyer sur le bouton de remise à zéro derrière l'embout. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, contacter un distributeur agréé FILTERQUEEN®.

Problème: Les roues de la brosse motorotative grincent

Verser quelques gouttes de cire liquide sur l'axe des roues.

Garantie

Health-Mor garantit l'unité principale d'épuration et le moteur de son système de nettoyage ménager Majestic® comme étant exempts de défauts en matériaux et main d'oeuvre, pendant deux années à partir de la date d'achat. Tous les accessoires, incluant: boyau, dispositifs additionnels, et injecteur principal, sont aussi garantis deux ans. Cette garantie ne couvre pas: (1) un Majestic® qui aurait été utilisé à des fins commerciales, institutionnelles, professionnelles, location ou autres fins non domestiques; (2) les articles à usure normale incluant brosses, courroies, engrenages, étanchéités, tampons feutre de polissage de sol et filtres; (3) dommages arrivés par mauvaise utilisation ou, négligence; (4) dommages causés par une alimentation électrique différente de celle mentionnée sur la plaque signalétique; (5) dommages causés par travaux de dépannage effectués par d'autres personnes que Health-Mor ou ses distributeurs agréés; et (6) le coût des transports, enlèvement, d'appels individuels ou pour dépannage.

Health-Mor réparera ou remplacera toutes pièces défectueuses au titre de cette garantie, à condition que l'unité principale d'épuration Majestic® ou la pièce défectueuse soit retournée, port payé à l'avance et avec la preuve de la date d'achat, au distributeur Majestic® agréé où il a été acheté, ou au département d'Assurance Qualité, Health-Mor, 13325 Darice Parkway, Unit A, Strongsville, Ohio 44149, USA. Ou bien avec une autorisation écrite de Health-Mor, à toute autre personne autorisée à effectuer des réparations sous garantie. Les informations relatives à ces autres personnes habilitées à réparer sous garantie peuvent être obtenues en appelant le service des relations avec la clientèle chez Health-Mor au 440-846-7800. Si l'unité principale d'épuration Majestic® ou la pièce est trouvée à l'inspection défectueuse pour cause de matériaux ou de main d'oeuvre, elle sera réparée ou remplacée au choix de Health-Mor, et retournée à l'expéditeur en port dû. Il n'y aura pas de remboursement effectué pour le remplacement de pièces défectueuses ou d'intervention faite pendant la période de garantie par n'importe quelle personne autre que le distributeur agréé chez qui le Majestic® avait été acheté, ou par Health-Mor, si une autorisation écrite n'avait pas été obtenue de Health-Mor à l'avance.

Cette garantie est annulée et inapplicable si une des conditions qui suivent n'est pas remplie: (1) le Majestic® a bien été acheté chez un distributeur agréé ou chez Health-Mor; (2) le numéro de série de constructeur du Majestic® n'a pas été modifié, effacé ou enlevé; (3) le Majestic® a été toujours utilisé en conformité avec le manuel d'instructions et n'a pas subi d'utilisation abusive; (4) il n'y a pas eu utilisation sur le Majestic® de filtres ou pièces qui n'étaient pas des FILTERQUEEN® d'origine.

Toute réparation ou remplacement d'une pièce défectueuse au titre de cette garantie sera garantie un an, ou jusqu'à la fin de la période de garantie d'origine, selon ce qui est le plus avantageux.

Il n'y a pas d'autre garantie expresse applicable à votre Majestic®. Les garanties implicites, incluant celles de valeur marchande ou d'adéquation à une finalité donnée, sont limitées en durée à la période de temps pendant laquelle la garantie expresse donnée ici est valide. Tous les dommages indirects ou autres résultant d'une inobservation des clauses de cette garantie ne sont pas couverts par cette garantie.

Health-Mor n'assume aucune responsabilité supplémentaire, et n'autorise personne à le faire en son nom.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez en avoir de supplémentaires qui varient d'un état à l'autre.

Les invalidations de toute limitation de cette garantie ne doivent pas affecter la validité des autres parties de la garantie.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>