



WebShare 242W

Wireless ADSL2+ Router

A02-RA242-W54



MULTILANGUAGE QUICK START GUIDE

A02-RA242-W54_GX01

Where solutions begin

Company certified ISO 9001:2000



ITALIANO

Questo prodotto è coperto da garanzia Atlantis Land **Fast Swap** della durata di 3 anni. Per maggiori dettagli in merito o per accedere alla documentazione completa in Italiano fare riferimento al sito www.atlantis-land.com.

ENGLISH

This product is covered by Atlantis Land 3 years **Fast Swap** warranty. For more detailed informations please refer to the web site www.atlantis-land.com.

For more detailed instructions on configuring and using this device, please refer to the online manual.

FRANCAIS

Ce produit est couvert par une garantie Atlantis Land **Fast Swap** de 3 ans. Pour des informations plus détaillées, référez-vous svp au site Web www.atlantis-land.com.

DEUTSCH

Dieses Produkt ist durch die Atlantis Land 3 Jahre **Fast Swap** Garantie gedeckt. Für weitere Informationen, beziehen Sie sich bitte auf Web Site www.atlantis-land.com.

ESPAÑOL

Este producto está cubierto de garantía Atlantis Land **Fast Swap** por 3 años. Para una información más detallada, se refiera por favor al Web site www.atlantis-land.com.

Where solutions begin

Company certified ISO 9001:2000



The award of the information is facultative, but its lack will prevent ATLANTIS LAND® from starting the Guarantee process requested.



Register your product!

www.atlantis-land.com

Registration on the web site **www.atlantis-land.com** within 15 days from the purchase of the product dismiss the customer from showing a valid proof of purchase (Sale Receipt or Invoice) in case of the request of intervention. For further information we invite you to look at our web site at the section WARRANTY.

Copyright

The Atlantis Land logo is a registered trademark of Atlantis Land SpA. All other names mentioned may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. Subject to change without notice. No liability for technical errors and/or omissions.

Where solutions begin

Company certified ISO 9001:2000



MULTILANGUAGE QUICK START GUIDE

ITALIANO

1.1 Contenuto della confezione	9
1.2 I LED frontali.....	9
1.3 Le porte posteriori.....	10
1.4 Cablaggio	11
1.5 Settaggi di Default	12
1.6 Configurazione di IE	13
1.7 Configurazione del PC	13
Configurazione del PC in Windows 95/98/ME	13
Configurazione del PC in Windows NT4.0	14
Configurazione del PC in Windows 2000.....	14
Configurazione del PC in Windows XP	14
1.8 Configurazione Router.....	16
PPPoE routed/PPPoA routed	19
RFC1483 routed / IpoA routed	21

ENGLISH

1.1 Package contents	24
1.2 The Front Panel LEDs	24
1.3 The Rear Ports.....	25
1.4 Cabling	26
1.5 Default Settings.....	27
1.6 IE Configuration	28
1.7 TCP/IP Configuration	28
Configuring PC (Windows 95/98/ME)	28
Configuring PC (Windows NT4.0)	29
Configuring PC (Windows 2000).....	29
Configuring PC (WindowsXP)	30
1.8 Browser configuration	32
PPPoE routed/PPPoA routed	34
RFC1483 routed / IpoA routed	36



MULTILANGUAGE QUICK START GUIDE

FRANCAIS

1.1 Contenu de la boîte	38
1.2 Face avant	38
1.3 Face arrière	39
1.4 Câblage	40
1.5 Configuration initiale.....	41
1.6 Configuration du TCP/IP.....	41
Configuration sous Windows 95/98/ME	41
Configuration sous Windows NT4.0.....	42
Configuration sous Windows 2000	42
Configuration sous Windows XP.....	43
1.7 Vérification	45
1.8 Configuration avec le Browser.....	46
PPPoE Routed /PPPoA Routed.....	49
RFC1483 routed / IpoA routed.....	51

DEUTSCH

1.1 Inhalt der Verpackung.....	53
1.2 Die frontalen LED	53
1.3 Die Hinterturen	54
1.4 Verdrahtung	55
1.5 Einstellung des Default	55
1.6 Die IE Konfiguration	56
1.7 Konfiguration des PC	56
Konfiguration des PC in Windows 95/98/ME	56
Konfiguration des PC in Windows NT4.0	57
Konfiguration des PC in Windows 2000.....	57
Konfiguration des PC in Windows XP	58
1.8 Konfiguration des Router.....	61
PPPoE routed/PPPoA routed	63
RFC1483 routed / IpoA routed.....	65



MULTILANGUAGE QUICK START GUIDE

ESPAÑOL

1.1 Contenido de la caja	67
1.2 Los LED frontales	67
1.3 Las puertas posteriores	68
1.4 Cablaje	69
1.5 Configuraciones por Defecto	70
1.6 Configuraciòn de IE	70
1.7 Configuraciòn del PC	71
Configuraciòn del PC en Windows 95/98/ME	71
Configuraciòn del PC en Windows NT4.0	71
Configuraciòn del PC en Windows 2000	72
Configuraciòn del PC en Windows XP	72
1.8 Configuraciòn Router	73
PPPoE routed/PPPoA routed	75
RFC1483 routed / IpoA routed	77



MULTILANGUAGE QUICK START GUIDE

A02-RA242-W54_GX01(V1.0 March 2006)

Questo manuale è inteso come una guida rapida, pertanto per ulteriori dettagli sulla configurazione fare riferimento alla presentazione multimediale interattiva o al manuale esteso presenti sul CDRom allegato.

1.1 Contenuto della confezione

Atlantis Land WebShare 242W Wireless ADSL2+ Router , CD-Rom contenente il manuale e la guida interattiva, Guida di Quick Start, cavo RJ-11 ADSL, cavo CAT-5 LAN , Alimentatore (12V, 1A).

1.2 I LED frontali



LED	INFORMAZIONE
PWR	Acceso quando connesso alla rete elettrica.
SYS	Acceso verde fisso quando il sistema è pronto.
WLAN	Lampeggiante quando vi è trasmissione/ricezione e quando il modulo wireless è correttamente caricato.
LAN	Acceso quando connesso ad un dispositivo Ethernet.

	Verde= connessione a 100Mbps Arancio= connessione a 10Mbps Lampeggiante quando vi è trasmissione/ricezione.
ADSL	Acceso quando connesso in modalità ADSL DSLAM. Lampeggiante durante la fase di allineamento.
PPP	Acceso verde fisso quando è attiva una sessione PPP.

1.3 Le porte posteriori



PORTE	UTILIZZO
LINE(RJ11)	Connettere il cavo RJ-11 a questa porta per effettuare l'allacciamento all'ADSL.
LAN(RJ-45)	Connettere con un cavo UTP.
Reset	Dopo che il dispositivo è acceso, premere per effettuare il reset o il restore. Le operazioni sono le seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • 0-3 secondi: per resettare

	<ul style="list-style-type: none"> • il dispositivo. • 3-5 secondi: nessuna azione. • 10 secondi o più: effettua un ritorno alle condizioni di default (utilizzare, per esempio, in caso si perdesse la password).
POWER (jack)	Connettere l'alimentatore a questo jack.
POWER(ON/OFF)	Bottone di accensione/spegnimento.

1.4 Cablaggio

Anzitutto collegare il prodotto alla linea ADSL tramite il cavo RJ11 fornito in dotazione (nella porta LINE), poi collegare alle porte RJ45 i PC della Lan oppure eventuali Switch. E' possibile accedere al Router tramite i diversi client wireless compatibili con lo standard IEEE802.11b o IEEE802.11g. Infine una volta controllati tutti i collegamenti terminare il cablaggio collegando l'alimentatore prima al WebShare 242W Wireless ADSL2+ Router e poi alla presa elettrica. Una volta acceso il Wireless Router ADSL2+ il prodotto effettuerà immediatamente una diagnostica (circa 60 secondi). Terminata questa fase i Led **PWR**, **SYS** (eventualmente anche i Led LAN, se connessi a PC) saranno accesi verdi fissi. Il Led **ADSL**, se opportunamente collegato, inizialmente lampeggerà, durante la fase di allineamento e poi diventerà fisso, una volta allineatosi (condizione indispensabile per la navigazione Internet).

Poiché l'ADSL ed il normale servizio telefonico condividono (spesso) lo stesso filo per trasportare i rispettivi segnali è necessario, al fine di evitare interferenze dannose, dividere tramite un apposito filtro i 2 segnali. Tale filtro passa basso

permetterà di estrarre la porzione di spettro utilizzata dal servizio telefonico impedendo così che la qualità di questo sia compromessa dalle alte frequenze introdotte dal segnale dell'ADSL. E' necessario pertanto utilizzare un filtro per ogni presa su cui è collegato un telefono analogico. Esistono opportuni filtri che dispongono di 2 uscite (una PSTN ed una ADSL) e consentono di utilizzare sulla stessa presa sia un telefono analogico che il WebShare 242W Wireless ADSL2+ Router . Tale filtro non è incluso nella confezione e va acquistato separatamente. Atlantis Land raccomanda di utilizzare apparati certificati per il tipo di linee e consiglia la scelta dei codici A01-AF1 (filtro ADSL tripolare su specifiche Telecom Italia) o A01-AF2.

1.5 Settaggi di Default

Prima di iniziare la configurazione dell'Atlantis WebShare 242W Wireless ADSL2+ Router è necessario conoscere quali siano i settaggi di default. Lasciando questi settaggi e impostando i PC come client DHCP (come da istruzioni seguenti) ed infine configurando la connessione all'ISP (che avrà comunicato tutti i parametri del caso) è possibile utilizzare l'Atlantis WebShare 242W Wireless ADSL2+ Router in pochissimo tempo. Per una configurazione più dettagliata fare riferimento al manuale presente sul CD. Le configurazioni di Default dell'Atlantis WebShare 242W Wireless ADSL2+ Router sono:

- Username: **admin**
- Password: **atlantis**
- Indirizzo IP: **(192.168.1.254)**, Subnet Mask **(255.255.255.0)**
- DHCP Server: **abilitato (da 192.168.1.100 sino 192.168.1.199)**
- **WAN=PPPoA Routing, VPI=8, VCI=35, VC-Mux**

- SSSID= **A02-RA242-W54**, Channel=6,
WEP/WPA=**disabilitato**

1.6 Configurazione di IE

A questo punto è necessario lanciare IE, andare nel menù **strumenti**, poi scegliere la sezione **Connessioni** e spuntare una delle seguenti voci:

- Non utilizzare mai connessioni remote
- Usa connessione remota se non è disponibile una connessione di rete

1.7 Configurazione del PC

Configurazione del PC in Windows 95/98/ME

1. Andare in **Start/Settings/Control Panel**. Cliccare 2 volte su **Network** e scegliere **Configuration**.
2. Selezionare **TCP/IP->NIC F/E**, o qualsiasi Network Interface Card (NIC) del PC.
3. Cliccare su **Properties**.
4. Selezionare l'opzione **Obtain an IP address automatically** (dopo aver scelto **IP Address**).
5. Andare su **DNS Configuration**.
6. Selezionare l'opzione **Disable DNS** e premere su **OK** per terminare la configurazione.

Riavviare il PC affinché i cambiamenti abbiano effetto.

Configurazione del PC in Windows NT4.0

1. Andare su **Start/Settings/ Control Panel**. Cliccare per due volte su **Network** e poi cliccare su **Protocols** .
2. Selezionare **TCP/IP Protocol** e poi cliccare su **Properties**.
3. Selezionare l'opzione **Obtain an IP address from a DHCP server** e premere **OK**.

Configurazione del PC in Windows 2000


1. Andare su **Start/Settings/Control Panel**. Cliccare due volte su **Network and Dial-up Connections**.
2. Cliccare due volte su **Local Area Connection**.
3. In **Local Area Connection Status** cliccare **Properties**.
4. Selezionare **Internet Protocol (TCP/IP)** e cliccare su **Properties**.
5. Selezionare l'opzione **Obtain an IP address automatically** e successivamente **Obtain DNS server address automatically**.
6. Premere su **OK** per terminare la configurazione.

Configurazione del PC in Windows XP


1. Andare su **Start** e poi **Control Panel**. Cliccare due volte su **Network (in Classic View) Connections**.
2. Cliccare due volte su **Local Area Connection**.



3. In Local Area Connection Status cliccare Properties.

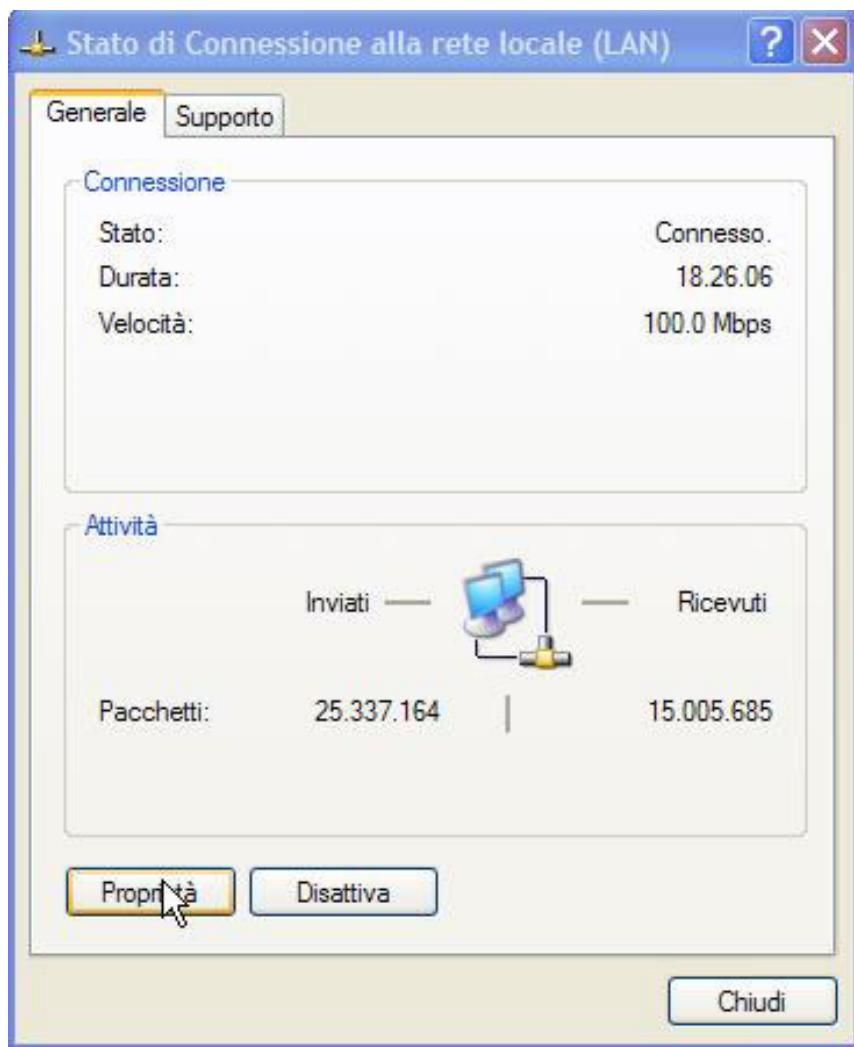


4. Selezionare **Internet Protocol (TCP/IP)** e cliccare su **Properties**.
5. Selezionare l'opzione **Obtain an IP address automatically** e successivamente **Obtain DNS server address automatically**.
6. Premere su **OK** per terminare la configurazione.

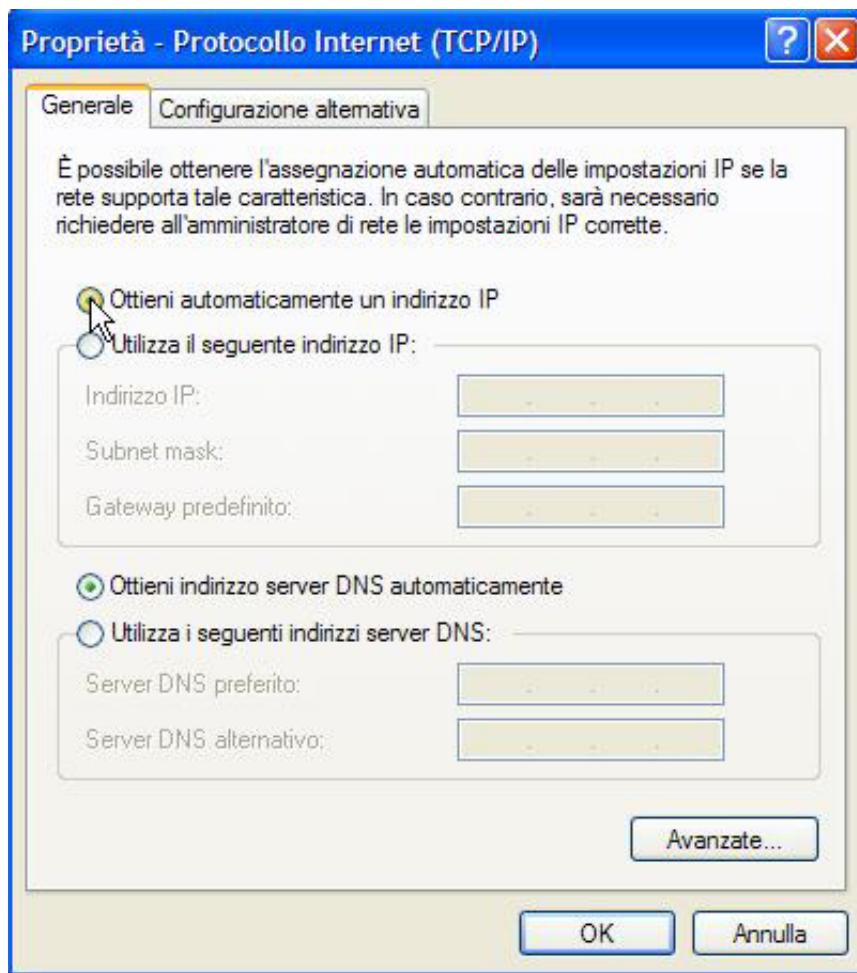

1.8 Configurazione Router

Digitare nel browser web il seguente indirizzo IP:
<http://192.168.1.254> e premere il tasto invio.

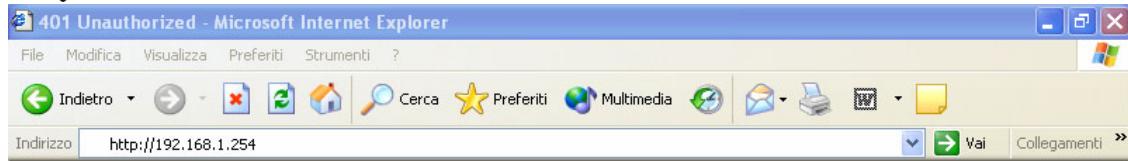

Utilizzare **admin** (come nome utente) e **atlantis** (come password). Premere **OK** per continuare.



Apparirà a questo punto il Menù Principale, nella cui parte sinistra è possibile accedere (come se si stessero vedendo i links in una homepage) a tutte le sezioni disponibili:

- **Status** (ARP Table, Wireless Association, Routing Table, DHCP Table, System Log, Security Log)
- **Quick Start**
- **Configuration** (LAN, WAN, System, Firewall, QoS, Virtual Server, Advanced)
- **Save Config**

Cliccando sulla sezione desiderata, nello spazio della homepage appariranno tutti i settaggi relativi alla configurazione della sezione scelta, oppure si apriranno tutta una serie di sottosezioni tra cui scegliere prima di avere accesso alle configurazioni vere e proprie.

Seguendo i successivi passi è possibile rendere operativo il WebShare 242W Wireless ADSL2+ Router in pochissimo tempo a patto di usare le macchine della Lan configurate

come client DHCP. Al solito per una configurazione personalizzata della Lan e del Router fare riferimento al manuale presente sul CD.

Cliccare su **Configuration, WAN** e poi **ISP (Change)**. Apparirà la seguente immagine in cui è possibile scegliere il protocollo utilizzato dall'ADSL.

Prima di iniziare la configurazione della parte WAN del WebShare 242W Wireless ADSL2+ Router è opportuno conoscere il protocollo utilizzato dall'ISP (PPPoE, PPPoA, RFC1483 Routed) per veicolare l'ADSL.

E' opportuno considerare, qualora non si abbiano dati dettagliati sul tipo di ADSL fornita dall'ISP (è comunque condizione necessaria) che l'username e password sono utilizzate dai soli protocolli PPPoA e PPPoE, mentre se l'ISP ha assegnato solo un indirizzo IP statico (oltre ad un Default Gateway) è molto probabile che il protocollo usato sia l'RFC 1483 Routed.

ISP		
Please select the type of service you wish to create		
ATM	<input checked="" type="radio"/> RFC 1483 Routed	<input type="radio"/> RFC 1483 Bridged
	<input type="radio"/> PPPoA Routed	
	<input type="radio"/> PPPoE Routed	Quick Start 
Next		

Una volta scelto il protocollo ADSL utilizzato dall'ISP cliccare su **Next** per inserire i parametri.

PPPoE routed/PPPoA routed

PPPoE/PPPoA sono connessioni ADSL conosciute come dial-up DSL. Sono state concepite per integrare servizi a banda larga con un'attenzione particolare alla facilità di configurazione. L'utente può beneficiare di una grande velocità di accesso senza cambiare l'idea di funzionamento, condividere lo stesso account con l'ISP.

WAN Connection

PPPoE Routed	
Description	PPPoE
VPI	8
VCI	35
NAT	<input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable
Username	ADNO5539@verdepro
Password	*****
Service Name	
IP Address	0.0.0.0 <small>(0.0.0.0' means 'Obtain an IP address automatically')</small>
Authentication Protocol	Auto
Connection	Always On
Idle Timeout	10 minutes
RIP	No RIP
MTU	1492
PPPoE Relay	<input type="checkbox"/> Enable
<input type="button" value="Apply"/> <input type="button" value="Cancel"/>	

Controllare che i parametri siano come in figura:

- VPI: 8** (se non diversamente specificato dall'ISP)
- VCI: 35** (se non diversamente specificato dall'ISP)
- NAT:Enable**
- Username:** Introdurre l'username fornita dall'ISP (case sensitive).
- Password:** Introdurre la password fornita dall'ISP (case sensitive).

- **Service Name (solo in PPPoe):** introdurre solo se espressamente richiesto dall'ISP.
- **IP Adress:** 0.0.0.0
- **Authentication Protocol:** Auto
- **Connection:** Scegliere **Always On** per mantenere attiva sempre la sessione PPPoE/PPPoA. Scegliere **Connect On-Demand** (solo in PPPoE) per far costruire la connessione solo in caso di traffico.
- **Idle-Timeout:** Il dispositivo disconnette automaticamente la connessione ADSL quando non rileva alcuna attività di pacchetti verso Internet per un tempo predeterminato. Il valore può essere settato in minuti.
- **RIP:** No RIP
- **MTU:** 1500(PPPoA), 1492(PPPoE)
- **PPPoE Relay:**

Premere su **Apply** per terminare.

Il Led **ADSL** prima lampeggerà e poi diventerà fisso indicando l'avvenuto allineamento. Successivamente il led **PPP** dovrebbe diventare fisso. A questo punto è possibile cominciare la navigazione, accedendo invece alla sezione **Status** del dispositivo è possibile controllare i dettagli della connessione PPP. Per ogni altro problema si invita alla consultazione del manuale completo o guida rapida multimediale presenti sul CDRom allegato al prodotto.

Cliccare **Save Config to Flash** per rendere permanente la configurazione.



Si ricorda che tale dispositivo non è adatto a gestire abbonamenti non FLAT o a consumo. Atlantis Land non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi problematica derivante dall'utilizzo di abbonamenti a

consumo (non FLAT) o da una errata configurazione dell'apparato. In caso di dubbio contattare preventivamente l'assistenza tecnica.

RFC1483 routed / IpoA routed

WAN Connection

RFC 1483 Routed

Description	1483_Routed_mode
VPI	8
VCI	35
NAT	<input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable
Encapsulation Method	LLC Routed
	<input type="radio"/> Obtain an IP address automatically via DHCP client <input checked="" type="radio"/> Use the following IP address
IP Assignment	IP Address Netmask Gateway
RIP	No RIP

Controllare che i parametri siano come in figura:

- VPI:8** (se non diversamente specificato dall'ISP)
- VCI:35** (se non diversamente specificato dall'ISP)
- NAT:Enable**
- Encapsulation:** Scegliere l'incapsulamento **1483 Routed IP LLC** (più raramente 1483 Routed VC-Mux) in caso di RFC 1483.

Scegliere **Use the Following IP address** ed introdurre:

- IP Adress:** Introdurre l'indirizzo IP fornito dall'ISP
- Subnet Mask:** Introdurre la subnet mask fornita dall'ISP
- Gateway:** Introdurre l'indirizzo IP del default Gateway fornito dall'ISP
- RIP: No Rip**



ITALIANO

Premere **Apply** per terminare.

Il Led **ADSL** prima lampeggerà e poi diventerà fisso indicando l'avvenuto allineamento. A questo punto accedendo alla sezione **Status** è possibile controllare l'avvenuta connessione e quindi cominciare la navigazione. Per ogni altro problema si invita alla consultazione del manuale completo o guida rapida multimediale presenti sul CDRom allegato al prodotto. Cliccare **Save Config to Flash** per rendere permanente la configurazione.

For more detailed instructions on configuring and using the WebShare 242W Wireless ADSL2+ Router , please refer to the online manual.

Before beginning the configuration of the Router you have to know the parameters of your subscription ADSL.

There are four ways : PPPoE, PPPoA, RFC1483 routed, RFC1483 Bridge for the device to have a public IP address and then to access Internet. You have to check with your ISP about which way is adopted.

VPI/VCI: Consult the telephone company to get the Virtual Path Identifier (VPI) and Virtual Channel Identifier (VCI) numbers. The valid range for the VPI is 0 to 255 and for the VCI is 32 to 65535. The default value VPI is 0 and VCI is 32.

For BT (VPI=0, VCI=38) and for KC (VPI=1, VCI=50).

NAT: The NAT feature allows multiple-user Internet access for the cost of a single IP account. If you need to have a public server or a public network, NAT has to be disabled.

Encapsulation Method: Be sure to use the encapsulation method (LLC/SNAP or VC MUX) required by your ISP. Gather the information as illustrated in the following table and keep it for reference.


PPPoE	VPI and VCI VC-based / LLC-based multiplexing Username and Password Service Name
PPPoA	VPI and VCI VC-based / LLC-based multiplexing Username and Password
RFC1483 Bridged	VPI/VCI VC-based / LLC-based multiplexing

RFC1483 Routed	VPI/VCI VC-based / LLC-based multiplexing IP address Subnet mask Default Gateway (IP address) IP address (DNS)
IPoA	VPI/VCI IP address Subnet mask Default Gateway (IP address) IP address (DNS)

1.1 Package contents

Atlantis Land WebShare 242W Wireless ADSL2+ Router , CD-Rom with manual, Quick Start Guide, cable RJ-11 ADSL, cable CAT-5 LAN, Power Adapter AC-DC (12V, 1A).

1.2 The Front Panel LEDs

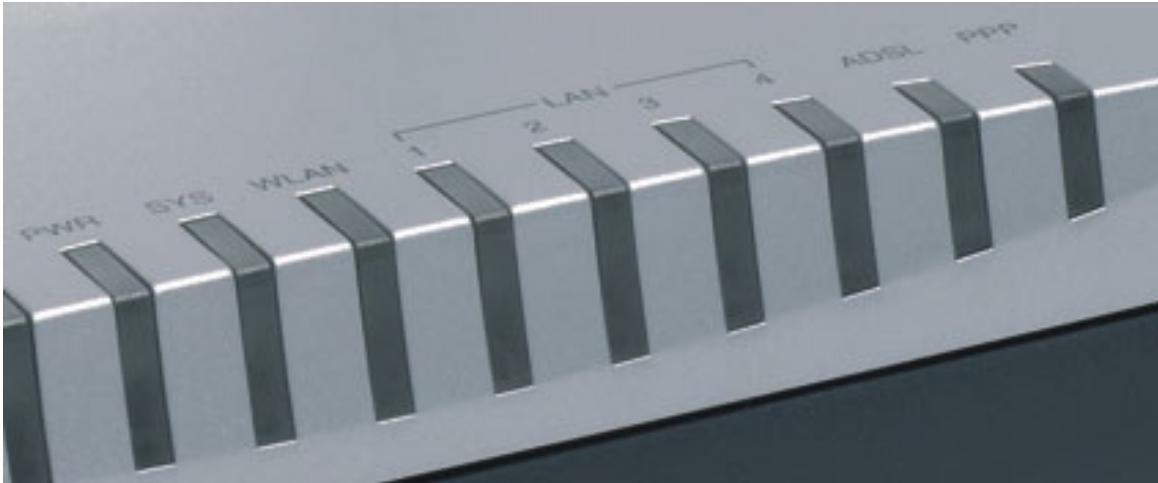

LED	MEANING
PWR	Lit when power ON.

SYS	Lit steady when system is ready.
WLAN	Flashes green when the wireless connection is established. Flashes when sending/receiving data. Lit when Wireless interface is ON.
LAN	Lit when connected to Ethernet device Green for 100Mbps; Orange for 10Mbps Blinking when data transmit/received.
ADSL	Lit when successfully connected to an ADSL DSLAM.
PPP	Lit steady when there is a PPPoA / PPPoE connection.

1.3 The Rear Ports



PORT	MEANING
LINE (RJ11)	Connect the supplied RJ-11 cable to this port when connecting to the ADSL/telephone network.

LAN(RJ-45)	Connect an UTP Ethernet cable to one of the four LAN ports when connecting to a PC or an office/home network of 10Mbps or 100Mbps.
Reset	After the device has turned on, press it to reset the device or restore to factory default settings. The operation is as below: <ul style="list-style-type: none"> • 0-3 seconds: reset the device. • 3-5 seconds: no action. • 10 seconds or above: restore to factory default settings (this is used when you can not login to the router, e.g. forgot the password).
POWER (jack)	Connect the supplied power adapter to this jack.
POWER(Switch)	A Power ON/OFF switch.

1.4 Cabling

First you must connect the product to the ADSL line through the RJ11 cable you have in equipment (in the port **ADSL**), then connect to the RJ45 ports the PCs of your Lan or others Switch. In the end. Once you've checked all the connections, connect the AC Adapter to the WebShare 242W Wireless ADSL2+ Router and then to the socket. The product will carry on immediately a diagnosis (60 seconds). Finished this the Led **PWR**, **SYS** (eventually even the Led LAN, if connected to PCs) will be fixed green. The Led

ADSL, if suitably connected, at first will be flashing and then it will remain fixed.

1.5 Default Settings

The WebShare 242W Wireless ADSL2+ Router can be configured with your Web browser. The web browser is included as a standard application in following operation systems, UNIX, Linux, Mac OS, Windows 95/98/NT/2000/Me, etc. The product provides a very easy and user-friendly interface for configuration.

Before Configuration

This section describes the configuration required by LAN-attached PCs that communicate with the WebShare 242W Wireless ADSL2+ Router , either to configure the device, or for network access. These PCs must have an Ethernet interface installed properly, be connected to the WebShare 242W Wireless ADSL2+ Router either directly or through an external Switch, and have TCP/IP installed and configured to obtain an IP address through a DHCP server or a fixed IP address that must be in the same subnet of the WebShare 242W Wireless ADSL2+ Router . The default IP address of the WebShare 242W Wireless ADSL2+ Router is **192.168.1.254** and subnet mask is **255.255.255.0**. The best and easy way is to configure the PC to get an IP address from the WebShare 242W Wireless ADSL2+ Router (DHCP client).

Please follow the steps below for PC's network environment installation. First of all, please check your PC's network components. The TCP/IP protocol stack and Ethernet network adapter must be installed. If not, please refer to MS Windows relative manuals.

Before you configure this WebShare 242W ADSL2+ Wireless Router, you need to know the following default settings:

- Username:**admin**

- Password:**atlantis**
- IP address **(192.168.1.254)**, Subnet Mask **(255.255.255.0)**
- DHCP Server: **enable**
- WAN=**PPPoA Routing, VPI=8, VCI=35, VC-Mux**
- SSSID= **A02-RA242-W54** , Channel=6,
WEP/WPA=**disable**

1.6 IE Configuration

Now open IE, go to **Instruments** menu, select the **Connections** tab and select one of the following options:

- Never use remote connection
- Use remote connection if another network connection isn't available

1.7 TCP/IP Configuration

Configuring PC (Windows 95/98/ME)

1. Go to **Start / Settings / Control Panel**. In the Control Panel, double-click on **Network** and choose the **Configuration** tab.
2. Select **TCP / IP -> NIC Compatible**, or the name of any Network Interface Card (NIC) in your PC.
3. Click **Properties**.
4. Select the **IP Address** tab. In this page, click the **Obtain an IP address automatically** radio button.
5. Then select the **DNS Configuration** tab.

6. Select the **Disable DNS** radio button and click “OK” to finish the configuration.

Configuring PC (Windows NT4.0)

1. Go to **Start / Settings / Control Panel**. In the Control Panel, double-click on **Network** and choose the **Protocols** tab.
2. Select **TCP/IP Protocol** and click **Properties**.
3. Select the **Obtain an IP address from a DHCP server** radio button and click **OK**.

Configuring PC (Windows 2000)


1. Go to **Start / Settings / Control Panel**. In the Control Panel, double-click on **Network and Dial-up Connections**.
2. Double-click **LAN Area Connection**.
3. In the **LAN Area Connection Status** window, click **Properties**.
4. Select **Internet Protocol (TCP/IP)** and click **Properties**.
5. Select the **Obtain an IP address automatically** and the **Obtain DNS server address automatically** radio buttons.
6. Click **OK** to finish the configuration.

Configuring PC (WindowsXP)


1. Go to **Start / Control Panel (in Classic View)**. In the Control Panel, double-click on **Network Connections**.
2. Double-click **Local Area Connection**.



3. In the **LAN Area Connection Status** window, click **Properties**.

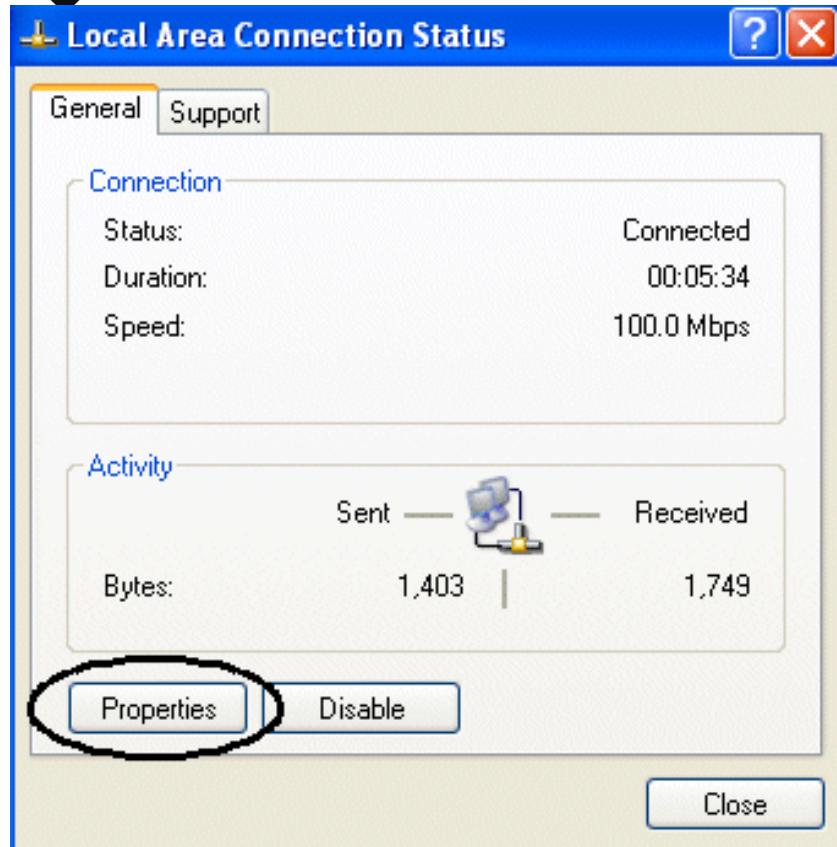

4. Select **Internet Protocol (TCP/IP)** and click **Properties**.
5. Select the **Obtain an IP address automatically** and the **Obtain DNS server address automatically** radio buttons.

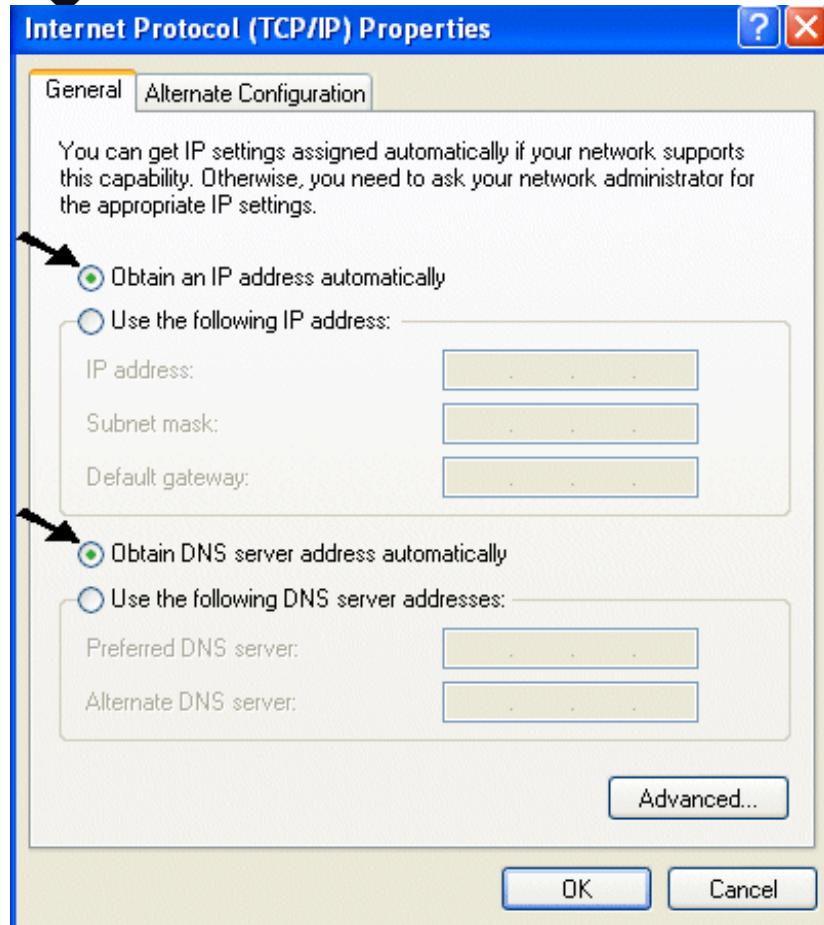


6. Click **OK** to finish the configuration

1.8 Browser configuration

Open the web browser, enter the local port IP address of this WebShare 242W Wireless ADSL2+ Router , which default at **192.168.1.254**, and click “**Go**” to get the login page.



The default username is **admin**, password **atlantis** and click “**OK**” to continue.

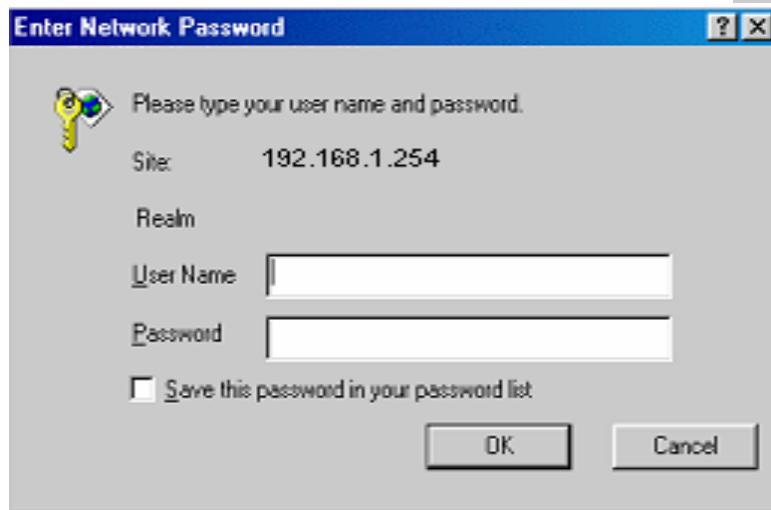

At the configuration homepage, the left navigation pane where bookmarks are provided links you directly to the desired setup page, including:

- **Status** (ARP Table, Wireless Association, Routing Table, DHCP Table, System Log, Security Log)
- **Quick Start**
- **Configuration** (WAN, LAN, System, Firewall, QoS, Virtual Server, Advanced)
- **Save Config**

Click on the desired item to expand the page with all settings in the main navigation pane.

Following next steps you can make operating WebShare 242W Wireless ADSL2+ Router in short time using PCs in DHCP mode. Refer to manual on Installation CD if you need personalized configuration.

Click on **Configuration**, **WAN**, then **ISP (Change)** to chose the protocol selection.

ISP**Please select the type of service you wish to create**

ATM	<input checked="" type="radio"/> RFC 1483 Routed	<input type="radio"/> RFC 1483 Bridged
	<input type="radio"/> PPPoA Routed	
	<input type="radio"/> PPPoE Routed	Quick Start

NextClick on **Next** to continue.**PPPoE routed/PPPoA routed**

PPPoA/PPPoE is known as a dial-up DSL or cable service. It is designed to integrate the broadband services into the current widely deployed, easy-to-use, and low-cost dial-up-access networking infrastructure. Therefore, users can get greater access speed without changing the operation concept, sharing the same ISP account and paying for one access account.

WAN Connection**PPPoE Routed**

Description	PPPoE
VPI	8
VCI	35
NAT	<input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable
Username	ADNO5539@verdepro
Password	*****
Service Name	
IP Address	0.0.0.0 (0.0.0.0' means 'Obtain an IP address automatically')
Authentication Protocol	Auto
Connection	Always On
Idle Timeout	10 minutes
RIP	No RIP
MTU	1492
PPPoE Relay	<input type="checkbox"/> Enable

Apply **Cancel**

These are configuration parameters:

- **Virtual Circuit: Enable**
- **VPI:** 0 or 1 (check with your ISP)
- **VCI:** 38 or 50 (check with your ISP)
- **NAT: Enable**
- **Username:** Enter the username provided by your ISP(case sensitive).
- **Password:** Enter the password provided by your ISP (case sensitive).
- **Service Name:** This item is for identification purposes. If it is required, your ISP will provide you the information.
- **IP Adress:0.0.0.0**
- **Authentication Protocol Type:** Default is Chap (Auto). Your ISP will advise you whether to use Chap or Pap.
- **Connection:** Chose **Always On** If you want the router to establish a PPPoE/A session when starting up and to automatically re-establish the PPPoE/A session when disconnected by the ISP. Chose **Connect on Demand** If you want to establish a PPPoE session only when there is a packet requesting access to the Internet.
- **Idle Timeout:** Auto-disconnect the Router when there is no activity on the line for a predetermined period of time.
- **RIP: No Rip**
- **MTU: 1492 (PPPoE), 1500(PPPoA)**

Press **Apply** and then click on **Save Config to Flash**.

Now You can check on the section **Status** if connection is up and You can begin navigation. For every other problem refer to Manual or Multimedia Guide on attached cd-rom.



NOTE: You have to pay particular attention to the WAN-ADSL connection. If you have any doubt turn to qualified personnel or contact Atlantis-Land technical assistance. Atlantis Land will not be considered responsible in case of wrong or bad configuration.

RFC1483 routed / IpoA routed

WAN Connection

RFC 1483 Routed

Description	1483_Routed_mode
VPI	8
VCI	35
NAT	<input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable
Encapsulation Method	LLC Routed
	<input type="radio"/> Obtain an IP address automatically via DHCP client <input checked="" type="radio"/> Use the following IP address
IP Assignment	IP Address Netmask Gateway
RIP	No RIP

These are configuration parameters:

- VPI: 0 or 1** (check with your ISP)
- VCI: 38 or 50** (check with your ISP)
- NAT:Enable**
- Encapsulation:** please use **LLC Routed**. If You have problem You have to check with your ISP about which Encapsulation Method is adopted.

Select **Use the following IP address**

- IP Adress:** Insert your Public IP
- Subnet Mask:** Insert Netmask provided by ISP
- Gateway:** Insert router Default Gateway

Press **Apply** and then click on **Save Config to Flash**.

Now You can check on the section **Status** if connection is up and You can begin navigation. For every other problem refer to Manual or Multimedia Guide on attached cd-rom.

Ce guide d'installation rapide vous permet d'installer et de configurer le WebShare 242W Wireless ADSL2+ Router suivant des paramètres standards. Pour plus de précisions, tant sur les méthodes de configuration que sur le paramétrage avancé, reportez-vous au Manuel sous format électronique (PDF) ou à la Multimedia Guide disponible sur le CD Rom fourni.

Avant d'installer votre WebShare 242W Wireless ADSL2+ Router , vous devez savoir de quel type d'accès vous disposez et vous munir d'informations précises concernant votre compte internet. Si votre fournisseur d'accès Internet (FAI) demande un **Login** et un **Mot de Passe** (c'est parce que vous avez un compte PPPoE ou PPPoA, par exemple), utilisez le protocole **PPPoA(RFC2364)** ou **PPPoE(RFC2516)**. Si vous avez un adresse IP fixe utilisez le protocole **RFC 1483 Routed**. Le FAI, dans ce cas, doit vous fournir aussi: Une Adresse IP Internet, Masque de sous-réseau, Adresse IP du Default Gateway et Adresses IP du serveur DNS. Le tableau suivant récapitule les informations dont vous aurez besoin en fonction du protocole:

PPPoE	VPI et VCI VC-based ou LLC-based multiplexing Nom utilisateur (Username) et Mot de passe (Password) Nom du Service (Service Name)
PPPoA	VPI et VCI VC-based ou LLC-based multiplexing Nom utilisateur (Username) et Mot de passe (Password)
RFC1483 Bridged	VPI/VCI VC-based ou LLC-based multiplexing

RFC1483 Routed	VPI/VCI VC-based ou LLC-based multiplexing Adresse IP Masque de sous-réseau Adresse IP du Default Gateway Adresses IP des serveurs DNS
IPoA	VPI/VCI VC-based ou LLC-based multiplexing Adresse IP Masque de sous-réseau Adresse IP du Default Gateway Adresses IP des serveur DNS

1.1 Contenu de la boîte

Avant l'installation, assurez-vous de disposer des éléments suivants : WebShare 242W Wireless ADSL2+ Router , câble réseau (CAT5), câble RJ11, adaptateur secteur (12V/1A), CD-Rom avec manuels et logiciels (firmware), guide à l'installation.

1.2 Face avant



LED	SIGNIFICATION

PWR	Allumé quand le WebShare 242W Wireless ADSL2+ Router est sous tension.
SYS	Allumé pour indiquer que le système est actif.
WLAN	Clignotant vert pour indiquer la transmission des données. Allumé pour indiquer le correct fonctionnement de module wireless.
LAN	Allumé quand le LAN (réseau) est connecté Vert= connexion à 100Mbps Orange= connexion à 10Mbps Il clignote lors des transferts de données.
ADSL	Si allumé fixe vert il indique une connexion correcte, s'il clignote il est en train de se connecter.
PPP	Allumé fixe quand il y a une connexion PPPoE / PPPoA. Il clignote quand il est en train de construire une connexion PPP.

1.3 Face arrière



PORT	USAGE
LINE(RJ11)	Connectez le câble (fourni) RJ11 au filtre ADSL (optionnel) et enfin à la prise téléphonique.
LAN (RJ-45)	Relier directement avec un câble Ethernet standard ou croisé aux PC ou à un port uplink (Hub/Switch).
Reset (remise à zéro)	Dispositif allumé, presser pour effectuer le reset ou le restore. Les opérations sont: <ul style="list-style-type: none"> • 0-3 secondes: reset (remise à zéro) • 3-5 secondes: rien • 10 secondes ou plus: il effectue un retour aux conditions initiales (utiliser, par exemple, quand vous ne vous rappelez plus du mot de passe).
POWER (jack)	Connectez l'alimentation fournie à cette prise.
POWER Switch	Presser pour allumer / éteindre le Router.

1.4 Câblage

Après avoir terminé le câblage, raccordez l'alimentation pour mettre le WebShare 242W Wireless ADSL2+ Router sous tension. Assurez-vous que les LEDs sont correctement allumés. Connectez un câble réseau standard ou croisé pour relier le Router à un Hub/Switch ou aux PC. Une fois toutes les liaisons effectuées le WebShare 242W Wireless ADSL2+ Router effectuera un diagnostic (d'une soixantaine de secondes). Quand cette étape sera terminée

les LED **PWR,SYS** (LAN si est connectée) seront fixes, ce qui signifie que le produit fonctionne correctement. Enfin, la Led **ADSL** clignotera en vert pour indiquer la phase d'alignement et deviendra fixe par la suite (condition indispensable pour naviguer sur Internet).

1.5 Configuration initiale

Avant de commencer la configuration du WebShare 242W Wireless ADSL2+ Router il est nécessaire de connaître la configuration initiale (paramètres par défaut).

Pour pouvoir utiliser le WebShare 242W Wireless ADSL2+ Router en peu de temps, il suffit de garder la configuration par défaut, de mettre les PC en client DHCP et de configurer l'accès Internet (avec les données fournies par le FAI). Pour une configuration plus détaillée faire référence au manuel complet sur le CD-Rom.

La configuration initiale (paramètres par défaut) est:

- User : **admin**
- Password : **atlantis**
- Adresse IP (**192.168.1.254**), Subnet Mask (Masque de sous réseau)=**255.255.255.0**
- DHCP (Fonction serveur DHCP) **Activée**
- WAN=**PPPoA Routing, VPI=8, VCI=35, VC-Mux**
- SSSID= **A02-RA141-W54**, Channel=**6**,
WEP/WPA=**deactivée**

1.6 Configuration du TCP/IP

Configuration sous Windows 95/98/ME

1. Allez dans **Panneau de Configuration**. Double-cliquez sur **Réseau**.et enfin affichez l'onglet **Configuration**.

2. Sélectionnez le protocole **TCP/IP** -> **NIC carte**, ou quelconque carte réseau Ethernet dans le PC.
3. Cliquez sur **Propriétés**
4. Dans l'onglet **Adresse IP** Sélectionnez l'option « **obtenir automatiquement une adresse IP** ».
5. Sélectionnez l'onglet **DNS**.
6. Sélectionnez l'option Désactiver DNS et cliquez sur OK pour terminer la configuration. Vous devez redémarrer l'ordinateur pour que les changements prennent effet.

Configuration sous Windows NT4.0

1. Allez au **Panneau de Configuration**. Double-cliquez sur **Réseau** et enfin sélectionnez l'onglet **Protocole** .
2. Sélectionnez **TCP/IP Protocol** et après cliquez sur **Propriétés**.
3. Sélectionnez (votre carte Réseau) l'onglet **Obtenir une adresse IP par un serveur DHCP** et après cliquez sur **OK** pour terminer la configuration.


Configuration sous Windows 2000

1. Allez au **Panneau de Configuration**. Double-cliquez sur **Connexions Réseau et accès à distance..**
2. Double-cliquez sur **connexion au réseau local**.
3. Dans **Connexion au réseau local** cliquez sur **Propriétés**.


4. Sélectionnez **Internet Protocol (TCP/IP)** et cliquez sur **Propriétés**.
5. Sous l'onglet **Général**, sélectionnez l'onglet **Obtenir une adresse IP automatiquement** et après **Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement**
6. Cliquez sur **OK** pour terminer la configuration

Configuration sous Windows XP


1. Allez sur **Panneau de Configuration**. Double-cliquez sur **Accès Réseau**
2. Double-cliquez sur **Connexion au Réseau local**.

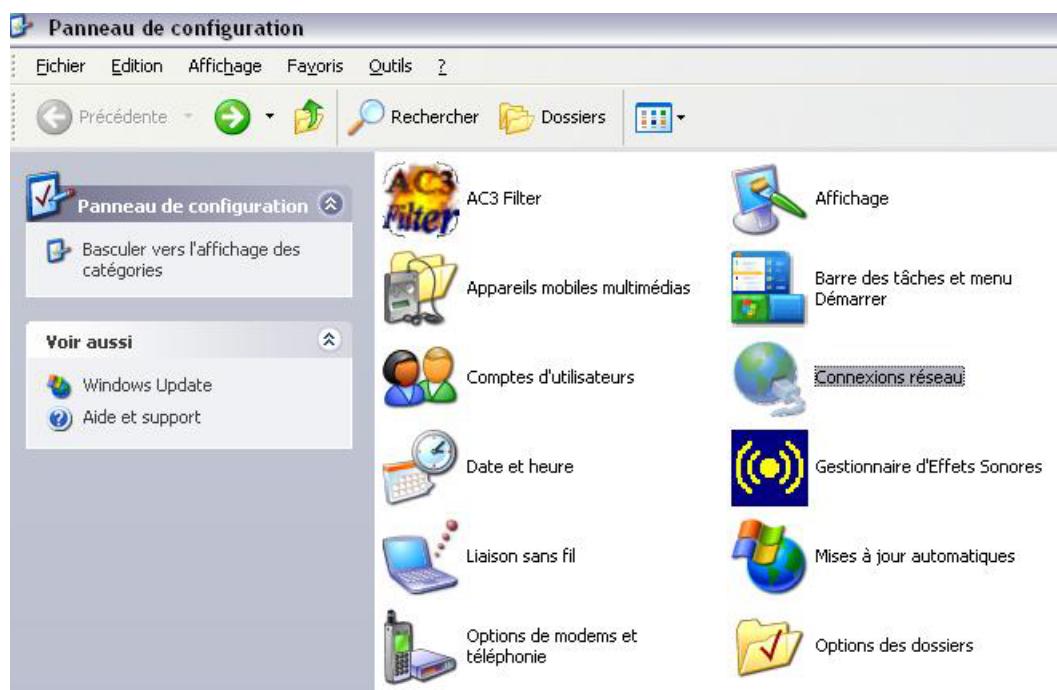

3. Cliquez **Propriétés**.

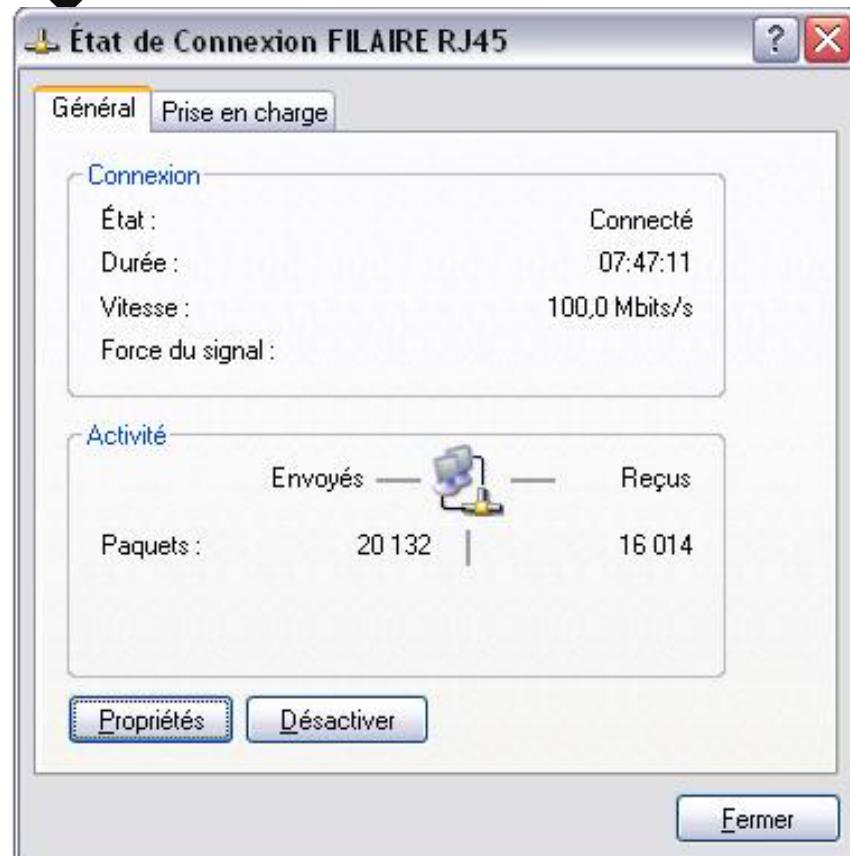

4. Sélectionnez **Internet Protocol (TCP/IP)** et cliquez sur **Properties**.
5. Sélectionnez **Obtenir une adresse IP automatiquement** et après **Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement**.

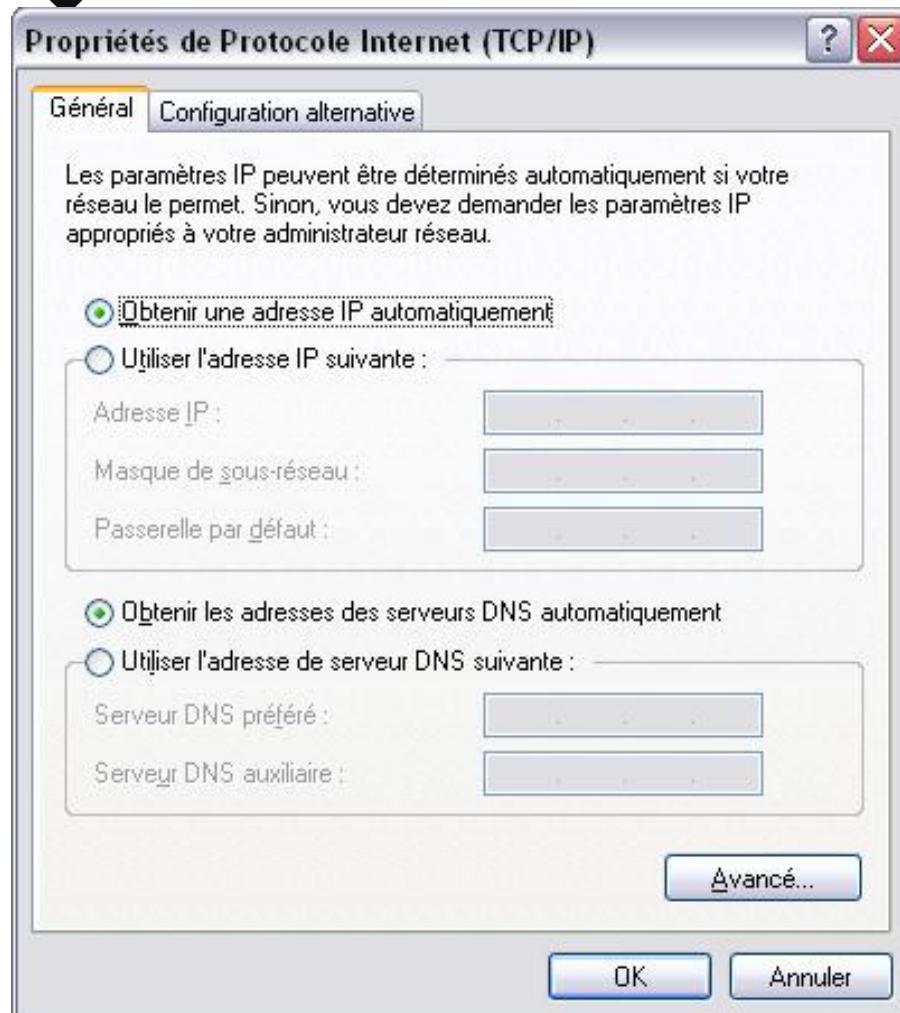

6. Cliquez sur **OK** pour terminer la configuration.

1.7 Vérification

Pour vérifier le succès de la configuration (après avoir redémarré le PC, opération nécessaire sous Win98, SE, ME) utiliser le **PING**. Dans la fenêtre **Dos** écrivez: **PING 192.168.1.254**.

Si le message suivant apparaît:

Pinging 192.168.1.254 with 32 bytes of date:

**Reply from 192.168.1.254: bytes=32 times <10ms
TTL=64**

**Reply from 192.168.1.254: bytes=32 times <10ms
TTL=64**

Reply from 192.168.1.254: bytes=32 times <10ms
TTL=64

Vous pouvez procéder en allant au point suivant (1.8 Configuration).

Si par contre le message suivant apparaît:

Pinging 192.168.1.254 with 32 bytes of date:

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Vérifiez que le Led **LAN** est bien allumé.

Vérifiez l'adresse de votre PC en écrivant **WINIPCFG** (pour, Win95,98,ME) ou **IPCONFIG** (pour Win2000, XP) et éventuellement réinstallez le stack TCP/IP.

1.8 Configuration avec le Browser

Pour accéder à l'interface Web, lancez un navigateur Internet et tapez dans la barre adresse l'IP suivante :


<http://192.168.1.254>



Un mot de passe vous est demandé, pour la première connexion. Nom d'Utilisateur (User) = **admin** et Mot de Passe (Password) = **atlantis** et appuyez sur **OK** pour aller dans la configuration.



Il apparaîtra à ce point le Menu Principal (pour accéder à l'interface en français cliquer sur **Langage** et sélectionner **French**).

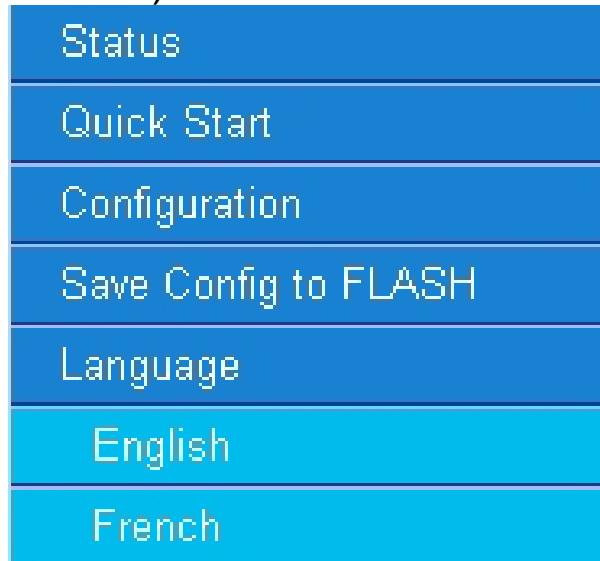

Dans la partie gauche on pourra accéder, à toutes les sections:

- **Status** (Table ARP, Association Wireless, Table de Routage, Table DHCP, Événements système, Événements de sécurité)

- **Démarrage rapide**
- **Configuration (WAN, LAN, Système, Pare Feu, QoS, Serveur Virtuel, Avancé)**
- **Sauvegarde en mémoire**

En suivant les indications ci-dessous il est possible de rendre opérationnel le WebShare 242W Wireless ADSL2+ Router en peu de temps à condition d'utiliser les PC du réseau comme client DHCP. Pour une configuration personnalisée du réseau et du Router faire référence au manuel complet dans le CD Rom.

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les valeurs possibles de VPI/VCI.

Données à configurer	Valeurs		
Virtual Path Identifier	8	8	2
Virtual Circuit Identifier	67	35	32

Attention si ces valeurs sont erronées le modem ne fonctionnera pas correctement (une connexion correct peut se vérifier). En cas de doutes demandez confirmation à votre fournisseur d'accès (FAI).

Presser sur **Configuration**, puis **WAN** et après **FAI (Changer)** pour choisir le type de protocole **ADSL**.

FAI		
Merci de sélectionner le type de service que vous souhaitez créer		
ATM	<input type="radio"/> RFC 1483 Routée	<input type="radio"/> RFC 1483 en pont
	<input type="radio"/> PPPoA Routée	
	<input checked="" type="radio"/> PPPoE Routée	Démarrage rapide
<input type="button" value="Suivant"/>		

PPPoE Routed /PPPoA Routed

Le protocole PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet) est l'une des méthodes utilisées en France. Il a été conçu (comme le PPPoA) pour compléter le service ADSL avec une attention spéciale pour faciliter la configuration. L'utilisateur peut bénéficier d'une grande vitesse d'accès sans changer la façon de fonctionnement et en même temps partager entre tous les utilisateurs de votre entreprise un compte Internet unique (avec le FAI). Ne pas utiliser de logiciels additionnels. En cas de doute demander les paramètres de configuration à votre opérateur (FAI).

Connexion WAN

PPPoE Routée

Description	PPPoE
VPI	8
VCI	35
NAT	<input checked="" type="radio"/> Valide <input type="radio"/> Invalide
Nom d'utilisateur	
Mot de passe	
Nom du service	
Adresse IP	0.0.0.0 (0.0.0.0 signifie 'Obtenir une adresse IP automatiquement')
Protocole d'Authentication	Auto
Connexion	Toujours connecté
Temps avant inactivité	10 minutes
RIP	Invalide
MTU	1492
Relais PPPoE	<input type="checkbox"/> Valide
<input type="button" value="Appliquer"/> <input type="button" value="Abandon"/>	

- VPI: 8 ou 8 ou 2** (contacter le FAI)
- VCI: 67 ou 35 ou 32** (contacter le FAI)
- NAT: Valide(Enable)**
- Nom d'Utilisateur (Username):** Nom d'utilisateur(case sensitive).

- **Mot de Passe (Password):** Mot de passe (case sensitive).
- **Nom du Service (Service Name):** Est un identificateur peut être demandé par le FAI (seulement avec le protocol PPPoE).
- **Adresse IP (IP Adress):** 0.0.0.0
- **Protocole d'Authentication (Authentication Protocol):** (Méthode d'authentification de l'utilisateur : Auto – PAP – CHAP). Ce choix dépend de votre FAI, laisser par défaut sur **Auto**, le routeur se chargera du choix en fonction de la ligne.
- **Connexion (Connection) :** Cochez **Toujours connecté (Always On)** si vous désirez que votre connexion ADSL soit toujours active. Cochez **Connection à la demande. (Connect on Demand)** (seulement en PPPoE) si vous désirez que le routeur se déconnecte après une période d'inactivité.
- **Temps avant inactivité (Idle Timeout) :** Réglage du temps, compté en minutes, précédant la déconnexion automatique.
- **RIP: No RIP**
- **MUT : 1492(PPPoE), 1500(PPPoA)**

En pressant **Appliquer(Applied)**, le WebShare 242W Wireless ADSL2+ Router fera un reboot automatique [**ADSL doit être Allumée fixe** lorsque la session PPPoE/PPPoA est connectée], votre PC sera prêt pour la navigation. Presser sur **Sauvegarde en mémoire (Save Config to Flash)** et **Appliquer** pour terminer.



NOTE: Il faut se rappeler que l'appareil doit être attentivement configuré (avec un soin spécial pour la connexion ADSL). En cas de doutes s'adresser au personnel qualifié ou contacter

l'assistance technique d' Atlantis-Land. Atlantis Land ne pourra pas être considérée responsable en cas d'erronée ou mauvaise configuration de l'appareil. Il ne faut pas utiliser le dispositif avec des abonnements non Forfait (non Flat).

RFC1483 routed / IpoA routed

Connexion WAN

RFC 1483 Routée

Description	1483_Routed_mode
VPI	8
VCI	35
NAT	<input checked="" type="radio"/> Valide <input type="radio"/> Invalide
Méthode d'encapsulation	LLC Routed
IP attribuée	<input type="radio"/> Obtenir une adresse IP automatiquement via le client DHCP
	<input checked="" type="radio"/> Utiliser l'adresse IP suivante
	Adresse IP
Masque de sous réseau	
Passerelle	
RIP	Invalide
<input type="button" value="Appliquer"/> <input type="button" value="Abandon"/>	

- VPI:** 8 ou 8 ou 2 (contacter le FAI)
- VCI:** 67 ou 35 ou 32 (contacter le FAI)
- NAT:** Valide Enable)
- Méthode d'encapsulation (Encapsulation):** LLC Routed (contacter le FAI).

Cochez **Utiliser l'adresse IP suivante** et après introduisez:

- Adresse IP(Static IP Address)=** introduisez l'adresse IP.
- Masque de sous réseau(Subnet Mask)=** introduisez le masque de sous-réseau.

- **Passerelle(Gateway)=** remplissez les champs suivants avec les caractéristiques de votre abonnement ADSL (l'adresse IP du Default Gateway).

- **RIP : Invalide (No RIP)**

En pressant **Appliquer (Apply)**, le WebShare 242W Wireless ADSL2+ Router fera un reboot automatique [**ADSL doit être Allumée fixe**], votre PC sera prêt pour la navigation. Presser sur **Sauvegarde en mémoire (Save Config to Flash)** et **Appliquer** pour terminer.

Das ist ein Handbuch,das wie eine kurze Anleitung ausgedacht wird, deshalb nehmen Sie Bezug auf das völlig Hanbuch, das im CD ist,wenn Sie weitere Einzelheiten über die Konfiguration brauchen.

1.1 Inhalt der Verpackung

Atlantis Land WebShare 242W Wireless ADSL2+ Router , CD-ROM,der das Handbuch enthält, Quick Start Anleitung, Kabel RJ-11 ADSL, Kabel CAT-5 LAN , Speiseleitung (12V, 1A).

1.2 Die frontalen LED



LED	INFORMATION
PWR	Fest eingeschaltet,wenn es zum Elektrizitätsnetz verbunden ist
SYS	Es fest eingeschaltet, wenn das System fertig ist
LAN	Es ist eingeschaltet,wenn es zu einer Ethernet Vorrichtung verbunden ist Grun= Verbindung zu 100Mbps Orangengelb= Verbindung zu 10Mbps Es blitzt, wenn es Übersendung/Empfang gibt.

ADSL	Es ist fest eingeschaltet, wenn es in ADSL DSLAM weise verbunden ist. Es blitzt während des Ausrichtenzeit.
PPP	Es fest eingeschaltet, wenn das PPP fertig ist

1.3 Die Hinterturen



TUREN	BENUTZUNG
LINE(RJ11)	Verbinden Sie den RJ-11 Kabel zu diesem Tur, um den Anschluss zum ADSL durchzuführen.
LAN (RJ45)	Verbinden Sie mit einem UTP Kabel.
Reset	<p>Nachdem die Vorrichtung eingeschaltet ist, drücken Sie auf die Taste, um der reset oder der restore zu machen. Da sind die Handlungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0-3 Sekunden: um die Vorrichtung zu reset • 3-5 Sekunden: keine Handlung • 10 Sekunden oder mehr : es macht eine Wiederkehr zu den

	default Konditionen.
POWER (jack)	Verbinden Sie den Speiser mit diesem jack.
POWER (Switch)	Drucken Sie auf diesen Taste,um den Router einzugeschaltet/auszugeschaltet .

1.4 Verdrahtung

Zunächst müssen Sie das Produkt dem ADSL Linie durch das gegebenen RJ11 Kabel (in die LINE Tur), verbinden, dann verbinden Sie die PC Ihrer Lan oder die Switch den Türen RJ45. Wenn Sie alle Verbindungen kontrolliert haben und den WebShare 242W Wireless ADSL2+ Router eingeschaltet haben, wird das Produkt sofort eine Diagnose (etwa 60 Sekunden) machen. Wenn diese Phase beendet wird, werden die Led **PWR** und **SYS** (eventuell auch die Led LAN, wenn sie den PC verbunden sind) fest grün sein. Der **ADSL** Led wird blitzen, während der Richtensphase, wenn er richtig verbunden ist, und dann wird er fest werden, nachdem er ausgerichtet ist (notwendige Bedingung, um im Internet zu surfen).

1.5 Einstellung des Default

Bevor Sie die Konfiguration des Atlantis WebShare 242W Wireless ADSL2+ Router beginnen, ist es notwendig, dass sie die Einstellung des Default kennen.

Indem Sie diese Einstellung aufheben und die PC als client DHCP (wie als die folgende Anleitungen) einstellen und endlich die Verbindung zum ISP, (das wird alle Parameter des Falls sagen) darstellen, können Sie schnell den Atlantis WebShare 242W Wireless ADSL2+ Router benutzen. Für eine eingehende Konfiguration, nehmen Sie Bezug auf den Handbuch, das im CD findet.

Die Konfigurationen des Default des Atlantis WebShare 242W Wireless ADSL2+ Router sind:

- Username:**admin**
- Password:**atlantis**
- Adresse IP (**192.168.1.254**), Subnet Mask (**255.255.255.0**)
- DHCP Server staatlich
- WAN=PPPoA Routing, VPI=8, VCI=35, VC-Mux
- SSSID= **A02-RA242-W54**, Channel=6 , WEP/WPA=N/A

1.6 Die IE Konfiguration

Jetzt ist es notwendig, IE einzuführen, in Menu **Instrument** zu gehen, dann der tab **Verbindungen** wählen und eine der folgende Stimmen zu wählen:

- Benutzen Sie nie remote Verbindung
- Benutzen Sie remote Verbindung, wenn es keine netz Verbindung disponibel ist.

1.7 Konfiguration des PC

Konfiguration des PC in Windows 95/98/ME

1. Gehen Sie in **Start/Settings/Control Panel**. Drucken Sie zweimal auf **Networ** und wählen Sie **Configuration**.
2. Wählen Sie **TCP/IP** -> **NIC Compatible**, oder irgendein Network Interface Card (NIC) des PC.
3. Drucken Sie auf **Properties**.

4. Wählen Sie die Option **Obtain an IP address automatically** (nachdem Sie **IP Address** gewählt haben).
5. Gehen Sie auf **DNS Configuration**.
6. Wählen Sie die Option **Disable DNS** und drücken Sie auf **OK**, um die Konfiguration zu enden.

Leiten Sie wieder den PC,damit die Änderung geschehen.

Konfiguration des PC in Windows NT4.0

1. Gehen Sie auf **Start/Settings/ Control Panel**. Drucken Sie zweimal auf **Network** und dann auf **Protocols** .
2. Wählen Sie **TCP/IP Protocol** dann drücken Sie auf **Properties**.
3. Wählen Sie den Option **Obtain an IP address from a DHCP server** und drücken Sie auf **OK**

Konfiguration des PC in Windows 2000

1. Gehen Sie auf **Start/Settings/Control Panel**. Drucken Sie zweimal auf **Network and Dial-up Connections**.
2. Drucken Sie zweimal auf **Local Area Connection**.
3. In **Local Area Connection Status** drücken Sie auf **Properties**.
4. Wählen Sie **Internet Protocol (TCP/IP)** und drücken Sie auf **Properties**.


5. Wählen Sie die Option **Obtain an IP address automatically** und später **Obtain DNS server address automatically**.
6. Drucken Sie auf **OK**, um die Konfiguration zu enden.

Konfiguration des PC in Windows XP


1. Gehen Sie auf **Start** dann auf **Control Panel**. Drucken Sie zweimal auf **Network (in Classic View) Connections**.
2. Drucken Sie zweimal auf **Local Area Connection**.



3. In **Local Area Connection Status** drucken Sie auf **Properties**.

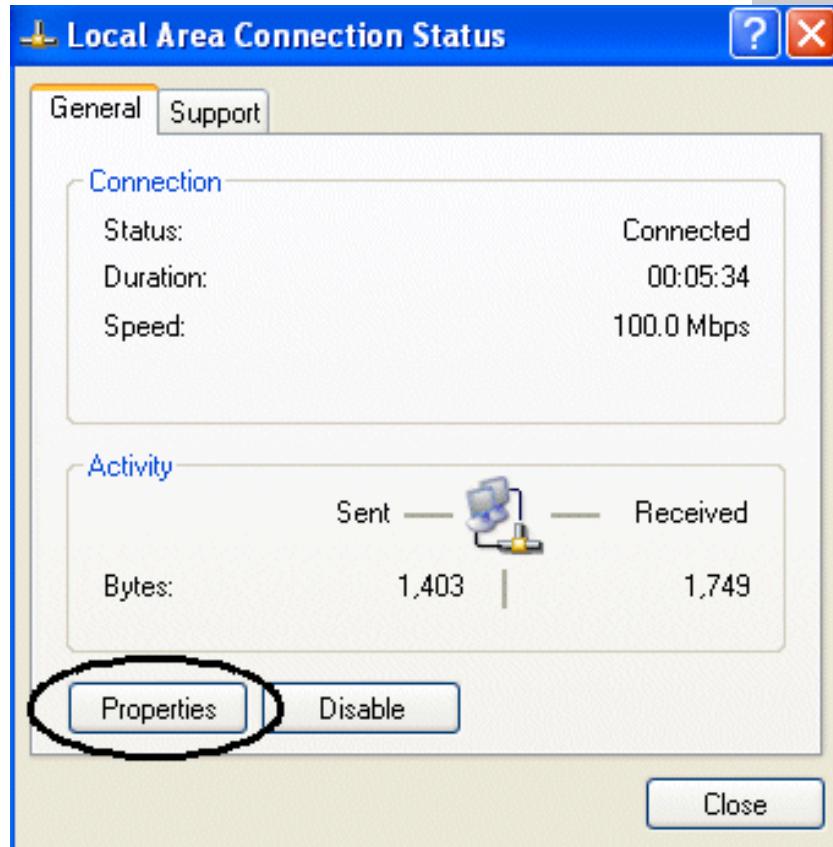

4. Wählen Sie **Internet Protocol (TCP/IP)** und drücken Sie auf **Properties**.
5. Wählen Sie die Option **Obtain an IP address automatically** und später **Obtain DNS server address automatically**.
6. Drucken Sie auf **OK**, um die Konfiguration zu enden..

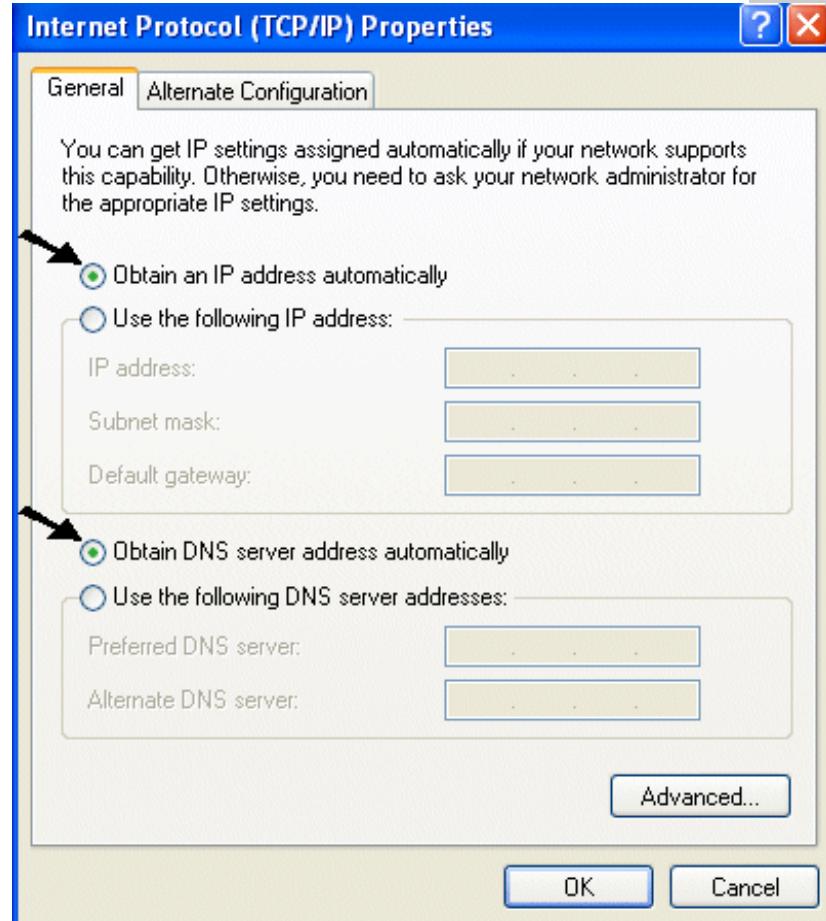


1.8 Konfiguration des Router

Mit dem browser web, kommen Sie in den folgenden IP Adresse (wo man den URL steckt)dessen default ist: **192.168.1.254**, und drucken Sie die Taste Ubersendung.



Benutzen Sie **admin** (als user name) und **atlantis** (als password). Drucken Sie **OK**, um weiter zu gehen.

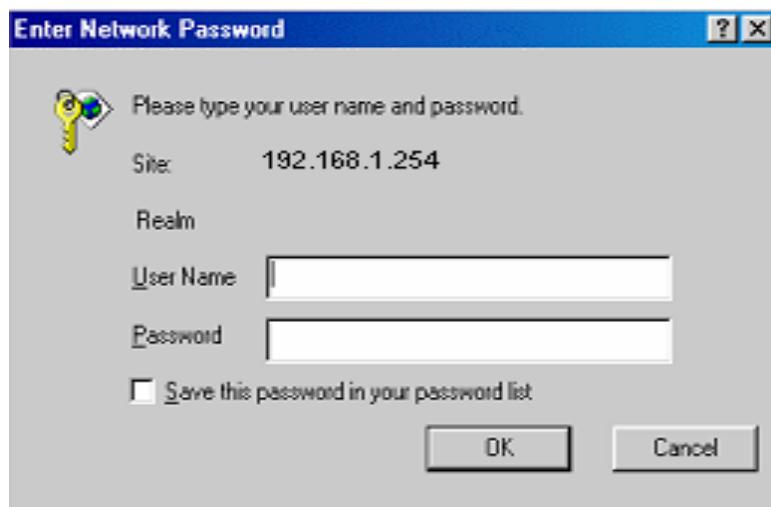

Jetzt wird den Hauptmenu erscheinen, links wird man in alle Abschnitten:

- **Status** (ARP Table, Wireless Association, Routing Table, DHCP Table, System Log, Security Log)
- **Quick Start**
- **Configuration** (WAN, LAN, System, Firewall, QoS, Virtual Server, Advanced)
- **Save Config**

Wenn man auf die gewunschte Abschnitt druckt, wird man im Raum des Homepage alle Einstellung des gewahlten

Konfiguration sehen, oder eine Reihe von Abschnitte wird öffnen, und Sie kann unter sie wählen, bevor Sie in den wahren Konfigurationen kommen.

Wenn Sie die nächsten Schritte folgen, können Sie in kurze Zeit den WebShare 242W Wireless ADSL2+ Router operativ machen, unter der Bedingung, dass Sie die als client DHCP eingestellten Lan Maschinen benutzen. Wie üblich, nehmen Sie Bezug auf den Handbuch im CD für eine persönlich gemacht Konfiguration.

Drucken Sie auf **Configuration, WAN-ISP(Change)**, Die automatische Prozedur, um die Verbindung zu wählen, erscheinen wird.

ISP		
Please select the type of service you wish to create		
ATM	<input checked="" type="radio"/> RFC 1483 Routed	<input type="radio"/> RFC 1483 Bridged
	<input type="radio"/> PPPoA Routed	
	<input type="radio"/> PPPoE Routed	Quick Start 
Next		

PPPoE routed/PPPoA routed

PPPoE/PPPoA sind ADSL Verbindungen, und sie sind als dial-up DSL bekannt. Sie sind ausgedacht werden, um Weitstrecken Verbindungen zu ergänzen, mit einer besonders Aufmerksamkeit der Leichtigkeit des Konfiguration. Der Benutzer kann eine grosse Zugriffschnelligkeit geniessen, ohne die Arbeitsweise zu andern, und derselbe account mit ISP teilen.

WAN Connection

PPPoE Routed

Description	PPPoE
VPI	8
VCI	35
NAT	<input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable
Username	ADNO5539@verdepro
Password	*****
Service Name	
IP Address	0.0.0.0 <small>(0.0.0.0' means 'Obtain an IP address automatically')</small>
Authentication Protocol	Auto
Connection	Always On
Idle Timeout	10 minutes
RIP	No RIP
MTU	1492
PPPoE Relay	<input type="checkbox"/> Enable
<input type="button" value="Apply"/> <input type="button" value="Cancel"/>	

Sehen wir den Parameter, die man darstellen muss:

- **VPI:** 8 (ISP)
- **VCI:** 35 (ISP)
- **NAT:** Enable
- **Username:** Stecken Sie den von Ihren ISP gegebenen username (case sensitive).
- **Password:** Stecken Sie den von Ihren ISP gegebenen Password (case sensitive).

- **IP Adress:**0.0.0.0
- **Authentication Protocol:** Auto
- **Connection :** Always On
- **Idle Timeout :**
- **RIP:** No RIP
- **MUT :** 1492(PPPoE), 1500(PPPoA)

Drucken Sie auf **Apply**, um die neue Konfiguration operativ zu machen. Wenn Sie die Konfiguration beendet haben, drucken Sie auf **Save Config to Flash**, um die Einstellung dauernd zu machen.

Jetzt, wenn Sie in die Sektion **Status** kommen, können Sie die geschehene Verbindung kontrollieren und die Schutzstand zu beginnen. Für jeden anderen Problemen, befragen Sie das vollständige Handbuch, das sich anliegend im CD Rom befindet.

RFC1483 routed / IpoA routed

WAN Connection

RFC 1483 Routed

Description	1483_Routed_mode
VPI	8
VCI	35
NAT	<input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable
Encapsulation Method	LLC Routed
	<input type="radio"/> Obtain an IP address automatically via DHCP client <input checked="" type="radio"/> Use the following IP address
IP Assignment	IP Address Netmask Gateway
RIP	No RIP

Sehen wir den Parameter, die man darstellen muss:

- **VPI:** 8 (ISP)
- **VCI:** 35 (ISP)
- **NAT:** Enable
- **Encapsulation Method:** LLC Routed Wählen Sie die Einkapselungsmethode Ihres provider.
- **IP Adress:** Stecken Sie Ihren öffentlich IP.
- **Subnet Mask:** Stecken Sie die von ISP gegebene Netmask.
- **Gateway:** Stecken Sie den Default Gateway des Router.
- **RIP:** No RIP

Drucken Sie auf **Apply**, um die neue Konfiguration operativ zu machen. Wenn Sie die Konfiguration beendet haben, drucken Sie auf **Save Config to Flash**, um die Einstellung dauernd zu machen.

Jetzt, wenn Sie in die Sektion **Status** kommen, können Sie die geschehene Verbindung kontrollieren und die Schutzstand zu beginnen. Für jeden anderen



DEUTSCH

Problemen, befragen Sie das vollständige Handbuch, das sich anliegend im CD Rom befindet.

Este manual ha sido creado como guía rápida, para más detalles relativos a la configuración acude al manual extenso que está en el CD.

1.1 Contenido de la caja

Atlantis Land WebShare 242W Wireless ADSL2+ Router , CD-Rom contenente el manual, Guía rápida, cable RJ-11 ADSL, cable CAT-5 LAN , Alimentador (12V, 1A).

1.2 Los LED frontales



LED	INFORMACION
PWR	El encendido verde fijo cuando está conectado a la red eléctrica.
SYS	El encendido verde fijo indica que el dispositivo ha correctamente efectuado el cargado del firmware y está por eso listo. Si hay problemas está apagado.
WLAN	Brillante cuando hay transmisión/recepción.
LAN	El encendido verde indica el correcto funcionamiento del link a 100Mb/s el encendido amarillo indica el correcto funcionamiento del link a 10Mbps. Si brilla

	indica transferencia de datos, si está apagado indica que un link no funciona.
ADSL	El encendido verde fijo indica la correcta alineación, si brilla está alineándose.
PPP	El encendido verde cuando son transferidos datos en la WAN (PPPoA/PPPoE).

1.3 Las puertas posteriores



PUERTAS	UTILIZACION
LINE (RJ-11)	Conexiona el cable RJ11 a esta puerta para efectuar el anlace al ADSL.
LAN (RJ-45)	Conexiona, utilizando cables CAT5, directamente a los diferentes PC y/o Switch.
Reset	Luego de haber encendido el dispositivo, aprieta delicadamente durante 10 segundos. El Router efectuará un reboot y volver a las condiciones de default.
POWER Jack	Jack al que conectar el alimentador.

POWER Switch

Apétalo para encender/apagar el Router.

1.4 Cablaje

Primero tienes que conectar el producto a la linea ADSL por medio del cable RJ11 suministrado (en la puerta LINE), luego conecta a las puertas RJ45 los PC de tu Lan o los Switch. Finalmente conecta el alimentador al WebShare Router ADSL2+ y luego a la toma eléctrica. Una vez controladas todas las conexiones el WebShare Router ADSL2+ el producto efectuará inmediatamente un diagnóstico (60 segundos). Concluída esta fase los Led POWER, SYS (tal vez los Led LAN también, si están conectados a PC) estarán verdes fijos. El Led ADSL, si se conectó adecadamente, inicialmente brillará, durante toda la fase de alineación y luego estará fijo, una vez alineado (condición indispensable para la navegación Internet).

Por lo que el ADSL y el normal servicio telefónico se dividieron (espeso) el mismo hilo para transportar los respectivos señales es necesario, al fin de evitar interferencias danosas, dividir por medio de un apto filtro los 2 señales. Esto filtro que pasa bajo permitirá de extraer la porción de espectro utilizada por el servicio telefónico impidiendo así que la calidad de esto sea compromiso por las altas frecuencias introducidas por el signal del ADSL. Por lo tanto es necesario utilizar un filtro para cada enchufe a la que está conectado un teléfono analógico. Hay filtros idóneos que han 2 salidas (una PSTN y una ADSL) y permiten de utilizar sobre la misma enchufe el teléfono analógico y el Router ADSL también. Esto filtro no es incluido en el producto y tiene que ser adquirido separadamente.

1.5 Configuraciones por Defecto

Antes de empezar la configuración del WebShare Router ADSL2+ es necesario conocer cuales son las configuraciones por defecto.

Dejando estos settings y poniendo en marcha los PC como cliente DHCP (como en las instrucciones siguientes) y en fin configurando la conexión al ISP (que habrá comunicado todos los parametros del caso) será posible utilizar el WebShare Router ADSL2+ en poquísmo tiempo. Para una configuración más detallada acude al manual en el CD.

Las configuraciones por Defecto del WebShare Router ADSL2+ son:

- Nombre del usuario : **admin**
- Password: **atlantis**
- Dirección IP: **192.168.1.254**, Subnet Mask: **255.255.255.0**
- DHCP Server **habilitado**
- WAN=**PPPoA Routing, VPI=8, VCI=35, VC-Mux**
- SSID= **A02-RA141-W54**, Channel=6,
WEP/WPA=N/A

1.6 Configuraciòn de IE

Ahora es necesario activar IE, ir al menù **Strumenti**, luego elegir el tab **Connessioni** y elegir unas de las siguientes voces:

- utiliza nunca la conexión remota
- utilizza la conexión remota si no è disponibile una conexión de red

1.7 Configuraciòn del PC

Configuraciòn del PC en Windows 95/98/ME

1. Ve a **Start/Settings/Control Panel**. Cliccare 2 veces **Network** y elege **Configuration**.
2. Elege **TCP/IP** -> **NE2000 Compatible**, o cualquiera Network Interface Card (NIC) del PC.
3. Cliccare **Properties**
4. Elege la opciòn **Obtain an IP address automatically** (despues de haber elegido **IP Address**).
5. Ve a **DNS Configuration**.
6. Elege la opciòn **Disable DNS** Y apreta **OK** para concluir la configuraccion.

Encamina otra vez el PC para que los cambios habìan efecto.

Configuraciòn del PC en Windows NT4.0

1. Ve a **Start/Settings/ Control Panel** .pulsa 2 veces **Network** y luego pulsa **Protocols** .
2. Elige **TCP/IP Protocol** y luego pulsa **Properties**.
3. Elige la opciòn **Obtain an IP address from a DHCP server** y aprieta **OK**.

Configuración del PC en Windows 2000

1. Ve a **Start/Settings/Control Panel**. pulsa 2 veces **Network and Dial-up Connections**.
2. Pulsa 2 veces **Local Area Connection**.
3. En **Local Area Connection Status** pulsa **Properties**.
4. Elige **Internet Protocol (TCP/IP)** y pulsa **Properties**.
5. Elige la opción **Obtain an IP address automatically** y luego **Obtain DNS server address automatically**.
6. Aprieta **OK** para concluir la configuración.


Configuración del PC en Windows XP

1. Ve a **Start** y luego a **Control Panel**. pulsa 2 veces **Network (in Classic View) Connections**.
2. Pulsa 2 veces **Local Area Connection**.



3. En **Local Area Connection Status** pulsa **Properties**.

4. Elige Internet Protocol (TCP/IP) y pulsa Properties.
5. Elige la opcion Obtain an IP address automatically y luego Obtain DNS server address automatically .

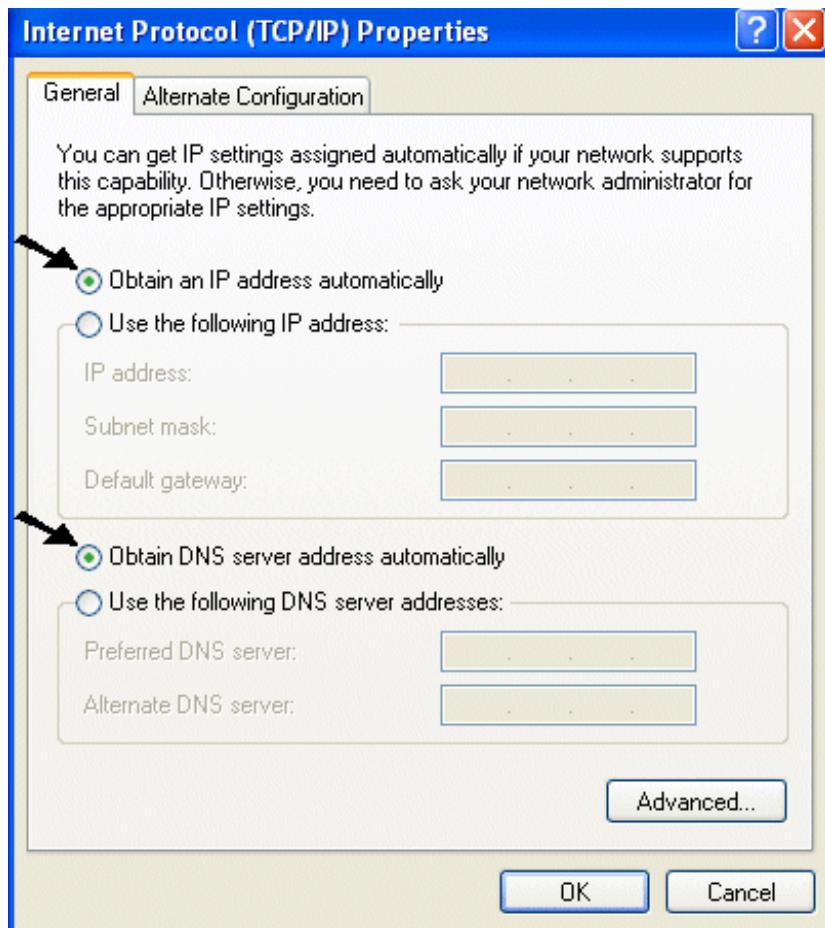


6. Aprieta OK para concluir configuración.

1.8 Configuraciòn Router

Entrar por medio del browser web a la siguiente direcciòn IP (donde se inserta el URL) que por defecto es: **192.168.1.254**, y aprieta el timbre envío.



Utiliza **admin** (como nombre usuario) y **atlantis** (como password). Aprieta **OK** para seguir.

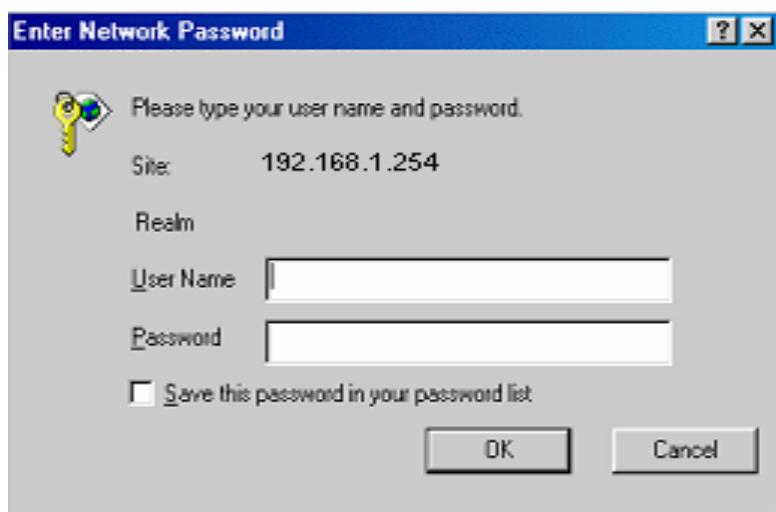

Aparecerà pues el Menù Principal, en su parte izquierda se podrà acceder (como si se veieran los links en una homepage) a todas las secciones:

- **Status** (ARP Table, Wireless Association, Routing Table, DHCP Table, System Log, Security Log)
- **Quick Start**
- **Configuration** (LAN, WAN, System, Firewall, QoS, Virtual Server, Advanced)
- **Save Config**

Cliccando la sección deseada, se veràn en el espacio de la homepage todos los settaggi relativos a la configuraciòn de la sección elegida, o se abrirà una serie de subsecciones entre que tienes que elegir antes de acceder a la configuraciòn verdadera.

Seguiendo las instrucciones es posible render operativo el WebShare 242W Wireless ADSL2+ Router en poquisimo tiempo a condiciòn de que se utilizan las màquinas de la Lan settate como client DHCP. Para una configuraciòn

personalizada de la Lan y del Router hacer referencia al manual sobre el CD.

Elege el protocolo idòneo o apreta **Quick Start** para efectuar una configuraciòn automàtica.

Picar sobre **Configuration, WAN** y luego **ISP(Change)**. Aparecerá la siguiente imagen en que es posible elegir el protocolo utilizado por el ADSL.

ISP		
Please select the type of service you wish to create		
ATM	<input checked="" type="radio"/> RFC 1483 Routed	<input type="radio"/> RFC 1483 Bridged
	<input type="radio"/> PPPoA Routed	
	<input type="radio"/> PPPoE Routed	Quick Start
Next		

PPPoE routed/PPPoA routed

WAN Connection	
PPPoE Routed	
Description	PPPoE
VPI	8
VCI	35
NAT	<input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable
Username	ADNO5539@verdepro
Password	*****
Service Name	
IP Address	0.0.0.0 (0.0.0.0' means 'Obtain an IP address automatically')
Authentication Protocol	Auto
Connection	Always On
Idle Timeout	10 minutes
RIP	No RIP
MTU	1492
PPPoE Relay	<input type="checkbox"/> Enable
Apply Cancel	

PPPoE/PPPoA son conexiones ADSL conocidas como dial-

up DSL. Han sido creadas para integrar servicios de banda ancha con una atención particular a la facilidad de configuración. El usuario puede beneficiarse de una gran velocidad de acceso sin cambiar la idea de funcionamiento y compartir la misma cuenta con el ISP.

No es necesario ningun software suplementario. Esta configuración es valida en caso de suscripción con 1 IP estático y por lo tanto NAT (SUA) activo (para la gestión de la clase pública hacer referencia al manual contenido en el CD). Veamos como configurar correctamente este tipo de configuraciòn ADSL.

- **Description:**
- **VPI:** 8
- **VCI:** 35
- **NAT: Enable**
- **Username:** Introduce el username suministrato por vuestro ISP.
- **Password:** Introduce la password suministrata por vuestro ISP.
- **Service Name:**
- **IP address:** deja esto parametro con el valor **0.0.0.0**
- **Authentication Protocol:** Auto
- **Connection:** Always ON
- **Idle-Timeout:**
- **RIP:** No RIP
- **MTU:** 1500(PPPoA), 1492(PPPoE)
- **PPPoE Relay:**

Apreta **Apply** para hacer operativa la nueva configuraciòn. Concluida la configuraciòn apreta **Save Config to FLASH** (y luego Save) para hacer los settaggi fijos.

RFC1483 routed / IpoA routed

WAN Connection

RFC 1483 Routed

Description	1483_Routed_mode						
VPI	8						
VCI	35						
NAT	<input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable						
Encapsulation Method	LLC Routed						
	<input type="radio"/> Obtain an IP address automatically via DHCP client <input checked="" type="radio"/> Use the following IP address						
IP Assignment	<table border="1"> <tr> <td>IP Address</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Netmask</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gateway</td> <td></td> </tr> </table>	IP Address		Netmask		Gateway	
IP Address							
Netmask							
Gateway							
RIP	No RIP						
<input type="button" value="Apply"/> <input type="button" value="Cancel"/>							

Vemos los parametros de configurar:

- **VPI: 8**
- **VCI: 35**
- **NAT: Enable**
- **Encapsulation:** Inserte el protocolo suministrado por vuestro ISP (**LLC Routed**)

Seleccionar **Use the Following IP Address**

- **IP address:** deja esto parametro con el valor correcto.
- **NetMask:** deja esto parametro con el valor correcto.
- **Gateway:** deja esto parametro con el valor correcto.
- **RIP: No RIP**

Apreta **Apply** para hacer operativa la nueva configuraciòn. Concluida la configuraciòn apreta **Save Config to FLASH** (y luego Save) para hacer los settaggi fijos.



NOTE



NOTE



Atlantis Land S.p.A.
Viale De Gasperi, 122
Mazzo di Rho – MI – Italy

info@atlantis-land.com
sales@atlantis-land.com

Where solutions begin

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>